SAMSUNG

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800

BRUGERHÅNDBOG

SAMSUNG
ELECTRONICS

Slim & Glossy

SAMSUNG FUN Club
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03194A
Dansk. 01/2003. Rev.2.0

Indhold

Vigtige sikkerhedshensyn **7**

Udpakning **9**

Din telefon **10**
Telefonens udseende 10
Skærm 13
Baggrundslys 15
Servicelys 16

Kom i gang **17**
Indsætte/fjerne SIM-kortet 17
Installere/fjerne/oplade batteriet 18
Tænde/slukke for telefonen 22

Opkaldsfunktioner **23**
Foretage et opkald 23
Afslutte et opkald 26
Besvare et opkald 26
Afvise et opkald 27
Justere lydstyrken 27
Valgmuligheder under et opkald 28
Bruge øremikrofonen 34

Vælge funktioner og valg **35**

Indtaste tekst **37**
Ændre tekstinputtilstand 38
Bruge T9-tilstanden 39
Bruge ABC-tilstanden 41
Bruge symboltilstanden 44
Bruge nummertilstanden 44

Informationen i denne manual er efter bedste overbevisning korrekt på trykningstidspunktet. Samsung forbeholder sig imidlertid retten til uden varsel at ændre eller modificere enhver specifikation. En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software, dit SIM-kort eller din serviceudbyder.

Indhold (fortsat)

Telefonbog ... **45**
Oprette en indføring i telefonbogen ... 45
Søge efter og ringe til et nummer i telefonbogen ... 48
Benytte telefonbogens valgmuligheder ... 49
Hurtigvalg ... 51
Stemmeopkald ... 52
Ringe til et nummer, der er gemt på SIM-kortet ... 53
Redigere gruppeindstillinger ... 54
Bruge andre funktioner i telefonbogen ... 55

Bruge menuerne ... **58**
Liste over menufunktioner ... 59

Meddelelser ... **63**
Indbakke *(Menu 1-1)* ... 63
Udbakke *(Menu 1-2)* ... 65
Ny meddelelse *(Menu 1-3)* ... 66
Telefon svarer *(Menu 1-4)* ... 68
Chatting *(Menu 1-5)* ... 69
Standard meddelelser *(Menu 1-6)* ... 70
Indstillinger *(Menu 1-7)* ... 70
Slet alle *(Menu 1-8)* ... 71
Gruppe meddelelse *(Menu 1-9)* ... 72

Opkaldsfunktioner ... **74**
Ubesvarede opkald *(Menu 2-1)* ... 74
Modtagne opkald *(Menu 2-2)* ... 74
Foretagne opkald *(Menu 2-3)* ... 75
Opkaldstider *(Menu 2-4)* ... 75
Opkaldspriser *(Menu 2-5)* ... 76

Stemmefunktioner ... **77**
Stemme opkald *(Menu 3-1)* ... 77
Stemme styring *(Menu 3-2)* ... 79
Stemme memo *(Menu 3-3)* ... 80

Lydindstillinger ... **81**
Indgående opkald *(Menu 4-1)* ... 81
Meddelelser *(Menu 4-2)* ... 82
Lydstyrke hjælpestemme *(Menu 4-3)* ... 83
Forbindelsestone *(Menu 4-4)* ... 83
Tasttone *(Menu 4-5)* ... 83
Minutpåmindelse *(Menu 4-6)* ... 84
Lydløs tilstand *(Menu 4-7)* ... 84

Telefonindstillinger ... **85**
Hilsen *(Menu 5-1)* ... 85
Skærm *(Menu 5-2)* ... 85
Servicelys *(Menu 5-3)* ... 87
Sprog *(Menu 5-4)* ... 87
Sikkerhed *(Menu 5-5)* ... 88
Hurtigmenu *(Menu 5-6)* ... 90
Autom. genkald *(Menu 5-7)* ... 91
Aktiv klap *(Menu 5-8)* ... 91
Side tast *(Menu 5-9)* ... 92
Nulstil indstillinger *(Menu 5-0)* ... 92

Planlægning ... **93**
Nyt memo *(Menu 6-1)* ... 93
Kalender *(Menu 6-2)* ... 95
Huskeseddel *(Menu 6-3)* ... 97
Ur *(Menu 6-4)* ... 98
Alarm *(Menu 6-5)* ... 100
Lommeregner *(Menu 6-6)* ... 102
Omregning *(Menu 6-7)* ... 103
Tidstager *(Menu 6-8)* ... 105
Stopur *(Menu 6-9)* ... 106

Indhold (fortsat)

Nettjenester **107**
Videre stilling af opkald *(Menu 7-1)* 107
Spærring af opkald *(Menu 7-2)* 109
Banke på *(Menu 7-3)* 111
Valg af netværk *(Menu 7-4)* 112
Opkalderens ID *(Menu 7-5)* 113
Aktiv linje *(Menu 7-6)* 114
Lukket brugergruppe (CUG) *(Menu 7-7)* 114

Forlystelser **117**
WWW Browser *(Menu 8-1)* 117
Spil *(Menu 8-2)* 124
Multimedier *(Menu 8-3)* 127

Yderligere tjenester **128**
ALS (Alternate Line Service) 128

Problemløsning **130**

Referenceoplysninger **133**
Adgangskoder 133
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger 135

Ordliste **148**

Indeks **151**

Lynguide **155**

Vigtige sikkerhedshensyn

Læs disse retningslinier, før du bruger din mobiltelefon. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge disse. For mere detaljeret sikkerhedsinformation, se "Sundheds- og sikkerhedsoplysninger" på side 135.

Trafiksikkerhed til enhver tid

Brug ikke en håndholdt telefon under kørslen; parkér køretøjet først.

Sluk telefonen under tankning

Brug ikke telefonen ved et optankningssted (servicestation) eller nær brændstoffer eller kemikalier.

Sluk telefonen i fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Brug af disse i fly er både ulovlig og farlig.

Sluk telefonen på sygehuse

Sluk telefonen i nærheden af medicinsk udstyr. Følg de gældende regler eller bestemmelser.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan blive udsat for forstyrrelser, der kan påvirke deres funktion.

Særlige forskrifter

Overhold alle specielle forskrifter, hvor de end måtte gælde, og sluk altid for telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller hvis den kan forårsage forstyrrelser eller fare (f.eks. på et sygehus).

Eksponering for radiobølger

Denne telefon overholder den Europæiske Unions krav mht. eksponering for radiobølger. For fortsat at overholde disse krav bør der kun bruges tilbehør, der er leveret eller godkendt af Samsung. Brugen af ikke-godkendt tilbehør kan føre til overskridelse af disse krav.

Fornuftig brug

Brug kun telefonen i normal position (holdt til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Tilbehør og batterier

Brug kun tilbehør og batterier, der er godkendt af Samsung.

Kvalificeret service

Kun kvalificeret servicepersonale må installere eller reparere telefonen.

Udpakning

Din pakke indeholder følgende:

Telefon

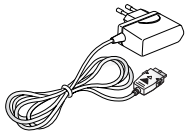

Rejseadapter

Batterier

Bærbar øremikrofon



Brugerhåndbog

Håndrem

Derudover fås følgende tilbehør til din telefon hos din lokale Samsung forhandler:

- Batterilader *
- Adapter til cigarettænderstik
- Enkel håndfri enhed
- Datasæt

Bemærk: Under transporten beskyttes stikket nederst på telefonen af en støvhætte af gummi. Under udpakningen af telefonen fjernes støvhætten og kasseres sammen med anden uønsket emballage.

* I visse lande kan dette tilbehør være inkluderet i pakken.

Din telefon

Telefonens udseende

De efterfølgende billeder viser din telefons hovedelementer.

Åben

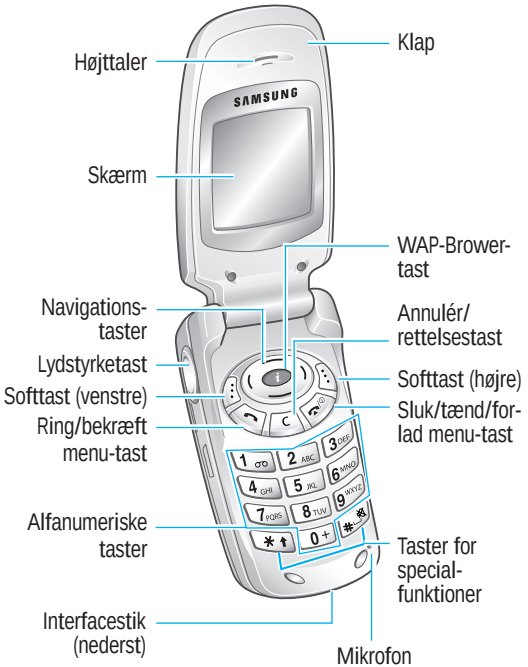

Lukket

Tast	Beskrivelse
(softtaster)	Udfører de funktioner, der er angivet af teksten over dem (på skærmens nederste linje).
	I menufaciliteten, ruller gennem menuernes valgmuligheder og telefonbogens hukommelse. I inaktiv tilstand, giver dig direkte adgang til dine foretrukne menuvalg. For yderligere detaljer, se valgmuligheden Navigation i Hurtigmenu på side 90.
	I inaktiv tilstand, starter direkte WAP-Browseren.
	Sletter tegn fra skærmen. Når den holdes nedtrykket, giver hurtig adgang til funktionen Nyt memo.

Tast	Beskrivelse (fortsat)
	Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand, genopkalder det sidst kaldte nummer. I menufaciliteten, vælger en menufunktion eller gemmer information, du har indtastet (f.eks. et navn), i telefonens eller SIM-kortets hukommelse.
	Afslutter et opkald. Når den holdes nedtrykket, tænder og slukker telefonen. I menufaciliteten, annullerer dine indtastninger og vender tilbage til det foregående menuniveau.
1	Når den holdes nedtrykket i inaktiv tilstand, åbnes din telefon svarer.
0 + til 9 wxyz	Indtaster tal, bogstaver og specielle tegn.
* og #	Bruges forskelligt i de forskellige funktioner. Når den holdes nedtrykket, mens der indtastes et nummer, indføjer tasten * en pause. Når den holdes nedtrykket i inaktiv tilstand, aktiverer/dekativere tasten # den stille tilstand.
	(på siden af telefonen) Under et opkald, justerer højttalerens lydstyrke. I inaktiv tilstand med åben klap, justerer tastetonens lydstyrke. Når den holdes nedtrykket i inaktiv tilstand med lukket klap, tændes baggrundslyset i den udvendige skærm. Når den holdes nedtrykket, mens der modtages et indgående opkald med lukket klap, afvises opkaldet eller ringetonen gøres tavs; se side 92.

Skærm

Skærmens udseende

Skærmen består af tre områder.

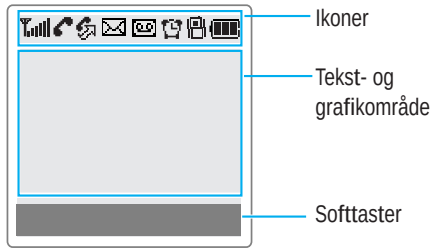

Område	Beskrivelse
Første linje	Viser forskellige ikoner (se side 14).
Midterste linjer	Viser meddelelser, instruktioner og enhver information, som du indtaster (f.eks. nummer, der skal ringes op til).
Sidste linje	Viser de funktioner, der aktuelt er knyttet til de to softtaster.

Ikoner

Viser modtagesignalstyrken. Jo flere bjælker, jo bedre er signalstyrken.

Vises, når et opkald er i gang.

Vises, når funktionen Viderestilling af opkald er aktiv.

Vises, når der er modtaget en ny tekstbesked.

Vises, når en ny telefonsvarer-meddelelse er modtaget.

Vises, når du sætter alarmen.

Vises, når du indstiller menuvalget Alarmtype, således at telefonen vibrerer, når du modtager et opkald; se side 82 for yderligere detaljer.

Vises, når den stille tilstand er aktiv.

Viser batteriets opladeniveau. Jo flere bjælker du kan se, jo mere strøm er der tilbage.

Udvendig skærm

Din telefon er forsynet med en udvendig skærm på låget. Den viser, når du har indgående opkald eller meddelelser, og alarmerer dig på det ønskede tidspunkt, hvis du har indstillet en alarm.

Når du holder en af lydstyrketasterne eller knappen på øremikrofonen, der er tilsluttet til telefonen, nedtrykket i inaktiv tilstand med telefonen lukket, tændes den udvendige skærms baggrundslys.

Baggrundslys

Skærmen og tasterne er belyst med et baggrundslys. Når du trykker på en tast, tændes baggrundslyset. Det slukkes igen, hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for et bestemt tidsrum, der afhænger af menuvalget **Baggrundslys**. Baggrundslyset forbliver tændt, så længe telefonen er tilsluttet en bilinstallation (ekstraudstyr).

For at angive, hvor længe baggrundslyset skal være aktivt, indstilles menuvalget **Baggrundslys**; se side 87 for flere detaljer.

Servicelys

Servicelyset sidder på klappen under den udvendige skærm. Det blinker, når tjenester er tilgængelige på telefonen.

For at ændre lysets farve eller slukke det indstilles menuvalget **Servicelys**; se side 87 for flere detaljer.

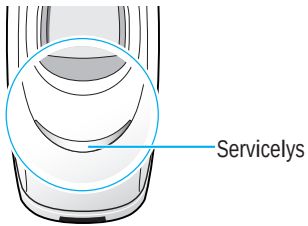

Kom i gang

Indsætte/fjerne SIM-kortet

Når du abonnerer dig på et mobiltelefonnetværk, forsynes du med et SIM-kort, der indeholder detaljerne for dit abonnement, såsom din PIN-kode, eventuelle tilgængelige valgfri tjenester osv.

- SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for små børn.
- SIM-kortet og dets kontakter kan let blive skrammede eller bøjede, så pas godt på kortet, og vær forsigtig, når du sætter det i/tager det ud.
- Før du sætter SIM-kortet i, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, inden du fjerner batteriet.

Indsætte SIM-kortet

1. Om nødvendig fjernes batteriet som beskrevet side 19.
2. Indsæt SIM-kortet under de to hak, således at det afskårne hjørne er øverst til venstre, og kortets guldkontakter vender ind i telefonen.

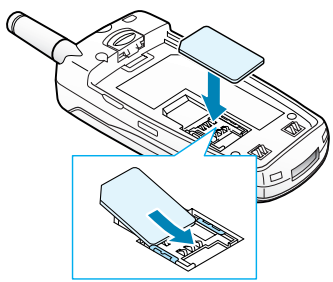

Fjerne SIM-kortet

For at fjerne SIM-kortet skubbes kortet ud af holderen som vist.

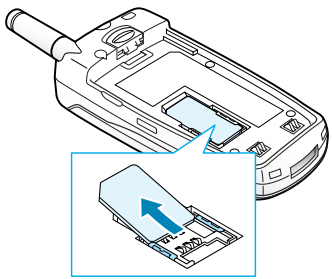

Installere/fjerne/oplade batteriet

Din telefon forsynes med strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Anvend kun godkendte batterier og opladere. Henvend dig til din lokale Samsung-forhandler for yderligere oplysninger.

Bemærk: Batteriet skal oplades helt, inden du bruger telefonen første gang. Et afladet standardbatteri oplades fuldstændig i løbet af ca. 120 minutter.

Installere batteriet

1. Før tænderne nederst på batteriet ind i de tilsvarende riller på telefonen.
2. Skub batteriet mod bagsiden af telefonen, indtil det går på plads med et klik.

   Sørg for, at batteriet er korrekt installeret, før der tændes for telefonen.

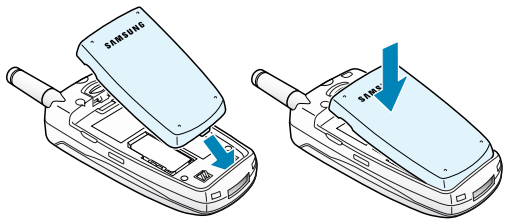

Fjerne batteriet

1. Om nødvendigt slukkes telefonen ved at holde tasten ☎/⏻ nede, indtil nedlukningsanimationen vises.
2. For at fjerne batteriet skubbes låsen over batteriet på bagsiden af telefonen op og holdes i denne position. Batteriet løftes ud af telefonen.

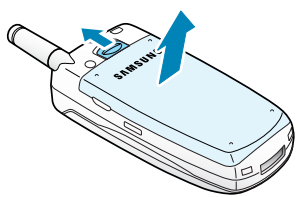

Oplade batteriet vha. rejseadapteren

Bemærk: Du kan bruge telefonen, mens batteriet er under opladning, men dette gør, at telefonen oplades langsommere.

1. Tilslut rejseadapterens stik i bunden af telefonen. Sørg for, at pilen på stikket peger mod telefonens forside.

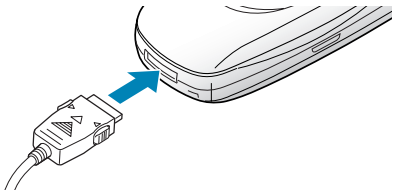

2. Tilslut adapteren til en almindelig stikkontakt.

   En statusbjælke på hovedskærmen og den udvendige skærm viser opladningens forløb. Mens batteriet oplades, fyldes batteriikonet i hovedskærmens øverste højre hjørne igen og igen.

3. Når opladningen er færdig, afmontér adapteren fra stikkontakten og fra telefonen ved at trykke på de grå tapper på begge sider af stikket og trække stikket ud.

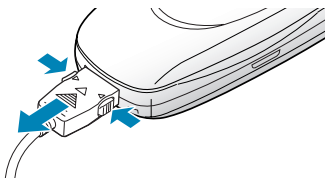

Oplade batteriet vha. batteriopladeren

1. Tilslut rejseadapterens stik i bunden af batteriopladeren.

2. Indfør tænderne nederst på batteriet i rillen på batteriopladeren og skub batteriet mod batteriopladeren, indtil det går på plads med et klik.

3. Tilslut rejseadapteren til en almindelig stikkontakt.

   Lysdioden angiver status for batteriet under opladningen.
   Rød: batteriet er under opladning.
   Grøn: batteriet er helt opladet.
   Orange: batteriet sidder ikke korrekt i opladeren, eller adapteren er ikke korrekt tilsluttet. Check batteriet og adapteren.

4. Sørg for, at rejseadapteren er frakoblet fra enten opladeren eller stikkontakten, inden batteriet fjernes. For at fjerne batteriet, skub låsen over batteriet til side og hold den, og løft så batteriet af.

Indikator for lav batteristand

Når batteriet er svagt, og der kun er nogle få minutters taletid tilbage, informerer batteriets sensor dig på følgende måder: et tomt batteriikon blinker (▭), du hører en advarselstone, og en meddelelse gentages med jævne mellemrum på skærmen. Når batteriet bliver for svagt til at drive telefonen, slukkes denne automatisk.

Tænde/slukke for telefonen

1. Åbn klappen.
2. Hold tasten /⏻ nede, indtil telefonen tændes.
3. Hvis du bliver bedt om en PIN-kode, skal du indtaste denne og trykke på venstre softtast (). For yderligere detaljer, se side 133.

   Telefonen søger efter dit netværk, og når den finder det, vises den aktuelle dato og klokken på hovedskærmen og den udvendige skærm. Du kan nu foretage eller modtage et opkald.

Bemærk: Hvilket sprog, der anvendes på skærmen, afhænger af hvilket SIM-kort, der anvendes. For at ændre sproget bruges menuvalget **Sprog**; for yderligere detaljer henvises der til side 87.

4. Når du ønsker at slukke for telefonen, holdes tasten /⏻ nede, indtil nedlukningsanimationen vises.

Opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

Bruge det numeriske tastatur

Når skærmen er inaktiv, indtastes områdenummeret og telefonnummeret, og der trykkes på tasten .

Bemærk: Hvis du har indstillet menuvalget **Autom. genkald** til **Til** (se side 91), og den person, du ringer til, ikke svarer, eller hvis linjen er optaget, genopkaldes nummeret automatisk op til ti gange.

Rette nummeret

For at slette...	Så...
Det sidst viste tal	Tryk på tasten C.
Et andet tal i nummeret	Tryk på tasten (eller), indtil markøren (I) står lige til højre for tallet, der skal slettes, og tryk på tasten C. Du kan også indsætte et manglende tal ved blot at trykke på den tilsvarende tast.
Hele skærmen	Hold tasten C nede i mere end et sekund.

Foretage et internationalt opkald

1. Tryk og hold tasten 0+ nede for koden for internationale opkald. Tegnet + vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer og tryk på tasten .

Foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen

Du kan gemme navne og telefonnumre, der bruges jævnligt, i SIM-kortets og telefonens hukommelser, der tilsammen kaldes telefonbogen. Så behøver du ikke huske alle dine numre; du vælger blot det ønskede navn for at finde det tilknyttede nummer. For yderligere detaljer om telefonbogen, se side 45.

Genopkald af sidste nummer

For at ringe til det sidste nummer igen, tryk to gange på tasten .

Bruge opkaldsloggen

Telefonen gemmer op til 30 foretagne, modtagne eller ubesvarede opkald i kronologisk rækkefølge. Det seneste opkald gemmes i første position. Hvis det samme nummer forekommer mere end én gang, gemmes kun den seneste forekomst.

Gør som følger for igen at ringe til et af disse numre.

1. Hvis du har indtastet nogen tegn på skærmen, så tryk på tasten /⏻ for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
2. Tryk på tasten .

   Opkaldsloggen vises med følgende ikoner:
   - for foretagne opkald
   - for modtagne opkald
   - for ubesvarede opkald
3. Brug tasterne — og — til at rulle gennem listen, indtil det ønskede nummer fremhæves.
4. For at ringe til nummeret, tryk på tasten .

For at se hvert enkelt opkald, jf. “Opkaldsfunktioner” på side 74.

Se ubesvarede opkald

Hvis du har et abonnement, der omfatter funktionen Opkaldslinjeidentifikation (CLI), og du af en eller anden grund er ude af stand til at besvare et opkald, kan du finde ud af, hvem der ringede til dig og om nødvendigt ringe tilbage til denne person.

Antallet af ubesvarede opkald vises på den inaktive skærm, umiddelbart efter at opkaldet ikke blev besvaret.

Gør som følger for at se det ubesvarede opkald med det samme.

1. Hvis telefonen er lukket, åbnes den.
2. Tryk på softtasten .

   Nummeret, der svarer til det seneste ubesvarede opkald, vises.
3. For at ringe til det viste nummer, tryk på tasten .

For at bruge valgmulighederne for ubesvarede opkald, jf. “Ubesvarede opkald” på side 74.

Hurtigvalg fra telefonbogen

Når du har gemt numre i telefonbogen, kan du ringe til et nummer ved blot at trykke på en eller to taster. For yderligere detaljer, se side 51.

Stemmeopkald

Hvis du har indstillet valget **Aktiv klap** til **Stemme opkald** (se side 91), giver din telefon også mulighed for, at du blot kan sige et navn, når du åbner klappen. Derefter ringes der automatisk til nummeret, der er gemt under det navn. For yderligere detaljer om funktionen stemmeopkald, se side 77.

Afslutte et opkald

Når du er færdig med din samtale, tryk kort på tasten /Ⓘ eller luk telefonen.

Besvare et opkald

Når nogen ringer til dig, ringer telefonen, og telefonikonet i midten af skærmen blinker.

Hvis opkalderen kan identificeres, vises dennes telefonnummer eller navn, hvis det er gemt i telefonbogen. Hvis det indgående opkald er et beskyttet nummer, viser skærmen Anonym; hvis det er ukendt, vises der Ukendt.

1. For at besvare et opkald åbnes telefonen. Hvis den allerede er åben, trykkes på tasten .
2. Afslut opkaldet ved at lukke telefonen eller ved at trykke på tasten /Ⓘ.

Bemærk: Du kan også besvare et opkald, mens du er ved at bruge funktionerne telefonbog eller menu. Den igangværende operation annulleres.

Afvise et opkald

For at afvise et indgående opkald, tryk på tasten /Ⓘ.

Hvis telefonen er lukket, og valget Side tast er indstillet til Afvis, kan du holde en af lydstyrketasterne på siden af telefonen nede; se side 92.

Justere lydstyrken

Hvis du ønsker at justere lydstyrken i højttaleren under et opkald, skal du bruge lydstyrketasterne på telefonens venstre side.

Tryk på tasten for at øge lydstyrken, og tasten for at sænke den.

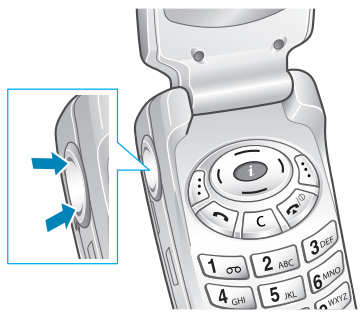

I inaktiv tilstand med åben klap kan du justere tastelydstyrken ved hjælp af tasterne og .

Hvis du holder en af disse taster nedtrykket, når du modtager et indgående opkald, afvises opkaldet, eller ringetonen gøres tavs, afhængig af indstillingen af menuvalget Side tast; se side 92 for yderligere detaljer.

Valgmuligheder under et opkald

Din telefon er udstyret med et antal kontrolfunktioner, som du kan bruge under en samtale.

Slukke for mikrofonen (Lydløs)

Du kan midlertidigt slukke for mikrofonen i din telefon, så din samtalepartner ikke kan høre dig.

Eksempel: Du vil sige noget til en anden person i rummet, men ønsker ikke, at din samtalepartner hører dig.

For at slukke mikrofonen midlertidigt trykkes på tasten C under et opkald.

Ikonet for Slukket mikrofon (🎤) vises på skærmens nederste linje, og din samtalepartner kan ikke længere høre dig.

For at slå mikrofonen til igen trykkes en gang til på knappen C. Ikonet Slukket mikrofon forsvinder.

Sætte et opkald på hold

Du kan sætte den igangværende samtale på hold, når som helst du ønsker det. Du kan foretage yderligere et opkald under et andet opkaldsforløb, hvis denne tjeneste understøttes af netværket. Af disse to opkald er det ene aktivt, mens det andet er på hold, og du kan skifte mellem disse opkald.

For at sætte et opkald på hold skal du blot trykke på softtasten **Hold**. Du kan reaktivere opkaldet, når som helst du ønsker det, ved at trykke på softtasten **Hent**.

For at foretage et opkald under et andet opkaldsforløb gøres som følger.

1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til, eller slå det op i telefonbogen.
2. Tryk på tasten for at foretage opkald nummer to.
   Det første opkald sættes automatisk på hold.

Alternativt gøres som følger.

1. Sæt det igangværende opkald på hold ved at trykke på softtasten **Hold**.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.

For at skifte mellem de to opkald trykkes ganske enkelt på tasten (eller).

Det igangværende opkald sættes på hold, og det opkald, der var på hold, reaktiveres, så du kan fortsætte samtalen med den anden samtalepartner.

For at afslutte et opkald på hold, skal du trykke på softtasten og vælge Afslut opkald på hold.

Når du er færdig, afsluttes hvert opkald på normal vis ved at trykke på tasten /.

Bruge notesblokken

Din telefon har en praktisk funktion til at notere et telefonnummer under et opkald, som om det var en notesblok. Når du anvender denne funktion, gøres tasterne automatisk tavse for at undgå at forstyrre din samtale.

For at anvende funktionen Notesblok gøres som følger.

1. Tryk på softtasten og vælg Notesblok.
2. Indtast nummeret ved hjælp af det numeriske tastatur.

   Når du afslutter opkaldet, bevares nummeret på skærmen.
3. Tryk på softtasten Gem for at gemme nummeret i din telefonbog; se side 45 for yderligere detaljer.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkaldsforløb, hvis denne tjeneste understøttes af netværket, og hvis du har aktiveret menuvalget **Banke på** (se side 111). Du vil blive underrettet om, at der venter et indgående opkald, af en banke på-tone.

For at besvare et opkald under et igangværende opkaldsforløb gøres som følger.

1. Tryk på tasten for at besvare det indgående opkald.
   Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. For at skifte mellem de to opkald, tryk på tasten (eller)
   Hvis du vil afslutte et opkald på hold, skal du trykke på softtasten og vælge Afslut opkald på hold.
3. For at afslutte det igangværende opkald trykkes på tasten /.
   Du vender automatisk tilbage til et eventuelt opkald på hold.

Søge efter et nummer i telefonbogen

Du kan søge efter et nummer i telefonbogen under en samtale.

1. Tryk på softtasten .
2. Tryk om nødvendigt på tasten eller for at fremhæve valgmuligheden Telefonbog. Tryk på softtasten .
3. Vælg Find navn og tryk på softtasten .

   Listen over indføringer i telefonbogen vises.
4. Indtast de første bogstaver i det navn, du ønsker at finde.

   Bemærk: Du kan også rulle gennem telefonbogen fra begyndelsen ved at trykke på tasterne og .

   Telefonbogens indføringer vises, startende med den første indføring, der passer til din indtastning. Denne indføring er også fremhævet.
5. Tryk på softtasten for at se den fremhævede indføring.

For en mere detaljeret beskrivelse af Telefonbogen henvises til side 45.

Opkaldsfunktioner

Bruge SMS-tjenesten

Du kan læse en nyligt modtaget meddelelse eller skrive en ny meddelelse under et opkald.

1. Tryk på softtasten .
2. Tryk på tasten — eller — for at fremhæve valgmuligheden SMS. Tryk på softtasten .
3. For at læse en modtaget meddelelse vælges Indbakke efterfulgt af den meddelelse, du ønsker at læse.

   For at skrive en ny meddelelse vælges Ny meddelelse.

   For yderligere oplysninger om funktionen SMS henvises til side 63.

Foretage et Konferenceopkald

Et konferenceopkald er en nettjeneste, der gør det muligt for op til seks personer samtidig at deltage i et konferenceopkald. Kontakt din serviceudbyder for yderligere information.

Etablering af et konferenceopkald

1. Ring den første deltager op på normal vis.
2. Ring den anden deltager op på normal vis.
   Det første opkald sættes automatisk på hold.
3. For at tilføje den første deltager til konferenceopkaldet, skal du trykke på softtasten **Tilføj**.

4. For at tilføje yderligere en person til konferenceopkaldet ringes denne person op på normal vis. Tryk derefter på softtasten **Tilføj**.

Du kan tilføje indgående opkaldende ved at besvare opkaldet og trykke på softtasten **Tilføj**. Gentag om nødvendigt denne procedure.

Privat samtale med en enkelt deltager

1. Tryk på tasten — eller — for at fremhæve den ønskede deltager.
2. Tryk på softtasten og vælg **Opdel**.
   Du kan nu tale privat med denne person. De andre deltagere kan fortsætte med at tale med hinanden.
3. For at vende tilbage til konferenceopkaldet trykkes på softtasten **Tilføj**.

   Alle deltagere i konferenceopkaldet kan nu høre hinanden.

Fjerne en deltager

1. Tryk på tasten — eller — for at fremhæve den ønskede deltager.
2. Tryk på softtasten og vælg **Fjern**.

   Opkaldet til denne deltager afsluttes, men du kan fortsætte med at tale med de andre deltagere.
3. Afslut konferenceopkaldet ved at lukke telefonen eller ved at trykke på tasten /.

Bruge øremikrofonen

Ved hjælp af den øremikrofon, der følger med din telefon, kan du foretage eller besvare et opkald uden at holde telefonen. Når du tilslutter øremikrofonen i stikket øverst på telefonen, vil knappen på øremikrofonen fungere som angivet nedenfor.

For at...	Tryk på knappen...
Genopkalde sidste opkald	To gange i inaktiv tilstand.
Besvare et opkald	Når du modtager opkaldet.
Afslutte et opkald.	Når du er færdig med samtalen.

Bemærk: Du kan bruge funktionerne stemmeopkald eller stemmekommando ved at trykke på knappen, hvis menuvalget **Aktiv klap** er indstillet til **Stemme opkald** eller **Stemme styring**. For flere detaljer henvises til side 91.

Vælge funktioner og valg

Din telefon har et sæt funktioner, der gør det muligt for dig at tilpasse den individuelt. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer og nås ved hjælp af de to softtaster mærket og . Hver menu og undermenu giver dig mulighed for at se og ændre indstillingerne for en bestemt funktion.

Softtasternes funktioner ændrer sig afhængig af den aktuelle kontekst; beskrivelsen eller ikonerne på nederste linje på skærmen lige over hver tast viser deres aktuelle funktioner.

Eksempel:

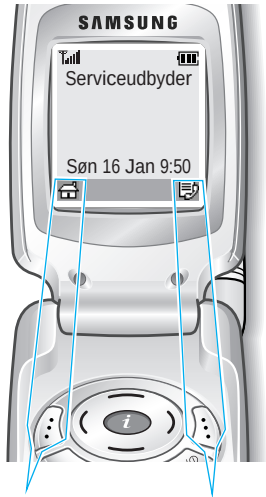

Tryk på venstre softtast for at få adgang til menufunktionerne.

Tryk på højre softtast for at få adgang til Telefonbogen.

Gør som følger for at se de forskellige tilgængelige funktioner/valgmuligheder og vælge den ønskede.

1. Tryk på den relevante softtast.

2.

For at...	Tryk på...
Vælge: • Den viste funktion eller • Det fremhævede valg	Venstre softtast ().
Se den næste funktion eller fremhæve det næste valg i en liste.	Tasten .
Gå tilbage til den foregående funktion eller valgmulighed i en liste	Tasten .
Gå et niveau op i strukturen	Højre softtast () eller tasten .

I nogle funktioner kan du blive bedt om en PIN-kode. Indtast den rigtige kode og tryk på softtasten .

Indtaste tekst

Når du gemmer et navn i telefonbogen, opretter din personlige hilsen eller planlægger begivenheder i din kalender, skal du indtaste tekst i din telefon.

Du har følgende tekstinputtilstande at vælge mellem:

- T9-tilstand
  I denne tilstand kan du indtaste ord med kun et tasttryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet svarer til mere end et bogstav – når du trykker én gang på tasten 5 JKL, vises J, K eller L. I T9-tilstanden sammenlignes dine indtastninger automatisk med en indbygget sprogdatabase for at bestemme det rigtige ord, således at der kræves langt færre tasttryk end i den almindelige ABC-tilstand.
- ABC-tilstand
  Denne tilstand gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises på skærmen.
- Symboltilstand
  Denne tilstand gør det muligt at indtaste specielle tegn.
- Nummertilstand
  Denne tilstand gør det muligt at indtaste tal.

T9 er et registreret varemærke tilhørende Tegic Communications, Inc. og er registreret med patentnumrene US 5 818 437 / 5 953 541 / 6 011 554.

Ændre tekstinputtilstand

Når du befinder dig i et felt, hvor du kan indtaste tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstinputtilstanden nederst på skærmen.

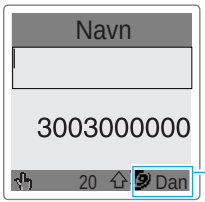

Indikator for tekstinputtilstanden: T9-tilstand

Gør som følger for at skifte til en anden tekstinputtilstand.

1. Tryk på højre softtast, der angiver den nuværende tekstinputtilstand.
2. Rul til den ønskede tilstand ved at trykke på tasten — eller —.

   Valget Vælg sprog gør det muligt at ændre tekstinputsproget.

   Bemærk: Hvis du ønsker at forlade menuen uden at skifte til en ny tilstand trykkes på softtasten eller tasten /.
3. Tryk på softtasten for at vælge den fremhævede tekstinputtilstand.

Ændre tekstinputtilstand hurtigt

For at skifte mellem...	Hold følgende nedtrykket...
Nummer- og T9-tilstand	Tasten .
Symbol- og T9-tilstand	Tasten .
ABC- og T9-tilstand	Højre softtast.

Bruge T9-tilstanden

Gør som følger for at indtaste et ord.

1. Begynd at indtaste ordet ved at trykke på tasterne til . Tryk kun én gang på hver tast for hvert bogstav.

   Eksempel: For at indtaste "Hej" i T9-tilstand, tryk på , og .

   Det ord, du taster, vises på skærmen. Det kan ændre sig for hver tast du trykker på.
2. Indtast hele ordet, inden du redigerer eller sletter dine tasttryk.
3. Hvis ordet er korrekt, kan du begynde at indtaste det næste ord. I modsat fald trykkes flere gange på tasten for at vise alternative ord for de taster, du har trykket på.

   Eksempel: Både "of" og "me" svarer til sekvensen og . Telefonen viser først det oftest anvendte ord.
4. Afslut hvert ord med et mellemrum ved at trykke på tasten .

Hvis Stav vises over venstre softtast, mens du er ved at indtaste tekst, findes ordet ikke i T9-databasen. For at indtaste ord, der ikke findes i T9-tilstand, skal du skifte til ABC-tilstand eller gøre som følger.

1. Tryk på softtasten Stav eller tryk på højre softtast og vælg Tilføj ord.

2. Indtast det ønskede ord vha. ABC-tilstanden (se side 41) og tryk på softtasten .

   Ordet gemmes i T9-databasen og indsættes i inputfeltet.

3. Fortsæt indtastningen af andre ord i T9-tilstanden.

Intelligent tegnsætning

For at indsætte punktummer, bindestreger eller apostrofer trykkes på tasten . I T9-tilstanden bruges grammatikreglerne til at indsætte korrekt tegnsætning.

Eksempel: Tasten bruges to gange for at vise to skilletegn.

Skifte mellem store og små bogstaver

For at ændre størrelsen af det/de næste bogstav(er), du indtaster, trykkes på tasten . Der er tre bogstavstilstande:

- Små bogstaver (ingen indikator)
- Store forbogstaver ( )
- Store bogstaver ( )

Gennemløb

For at bevæge markøren til venstre eller højre i teksten trykkes på tasten (eller).

Slette bogstaver og ord

For at...	Så...
Slette bogstavet til venstre for markøren	Tryk på tasten .
Slette alle bogstaver på skærmen	Hold tasten nedtrykket og vælg **Slet alt**.
Annulere dit input og vende tilbage til det foregående menuniveau	Hold tasten nedtrykket og vælg **Tilbage**.

Bruge ABC-tilstanden

Når du skriver i ABC-tilstand, skal du trykke på den tast, der er mærket med det ønskede bogstav.
- En gang for det første bogstav
- To gange for det andet bogstav
- Og så videre

Eksempel: For at vise bogstavet "C" trykkes hurtigt tre gange på tasten . For at vise bogstavet "K" trykkes to gange på tasten . Denne metode kaldes multitryk-indtastning.

Bemærk: Markøren bevæger sig til højre, når du trykker på en anden tast. Når du vil indtaste samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du blot vente nogle få sekunder, indtil markøren automatisk bevæger sig til højre, og derefter indtaste det næste bogstav.

Der henvises til nedenstående tabel for yderligere oplysninger om de tilgængelige tegn. Der henvises til nedenstående tabel for yderligere oplysninger om de tilgængelige tegn. Tegnene kan afhænge af tekstinputsproget.
Du kan vælge sproget ved at indstille en af følgende valgmuligheder:

- Vælg sprog; se side 38
- Indtastnings tilstand (5-4-3); se side 87

Tast	Tegn i den viste rækkefølge								
1	.	,	-	?	!	‘	@	:	1
2	A	B	C	Æ	Å	Á	À	Ä	2
3	D	E	F	É	È	3			
4	G	H	I	4					
5	J	K	L	5					
6	M	N	O	Ø	Ö	Ó	Ò	Ô	6
7	P	Q	R	S	7				
8	T	U	V	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	9				
0	0								

(Tilstanden store bogstaver på dansk)

Skifte mellem store og små bogstaver

For at ændre størrelsen af det/de næste bogstav(er), du indtaster, trykkes på tasten . Der er tre bogstavstilstande:

- Små bogstaver (ingen indikator)
- Store forbogstaver ( )
- Store bogstaver ( ).

Indsætte et mellemrum

For at indsætte et mellemrum mellem hvert ord trykkes på tasten .

Gennemløb

For at bevæge markøren til venstre eller højre i teksten trykkes på tasten **(** eller **)**.

Slette bogstaver og ord

For at...	Så...
Slette bogstavet til venstre for markøren	Tryk på tasten .
Slette alle bogstaver på skærmen	Hold tasten nedtrykket og vælg **Slet alt**.
Annulere dit input og vende tilbage til det foregående menuniveau	Hold tasten nedtrykket og vælg **Tilbage**.

Bruge symboltilstanden

Symboltilstanden gør det muligt at indsætte symboler i en tekstmeddelelse.

For at...	Tryk på...
Vise flere symboler	Tasten —, —, (eller).
Indtaste et givet symbol	Den tilsvarende tast.
Vende tilbage til den foregående tekstinputtilstand	Tasten .

Bruge nummertilstanden

Nummertilstanden gør det muligt at indtaste tal. Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre, og skift manuelt tilbage til den ønskede tekstinputtilstand.

Telefonbog

Telefonbogen omfatter følgende funktioner.

Telefonbog: gør det muligt at oprette, finde og styre indføringerne i telefonbogen, indstille funktionen hurtigvalg og indspille stemmeopkaldsnavne.

Styrefunktioner: gør det muligt at oprette eller slette dit eget nummer, indstille opkaldsgrupper og kontrollere hukommelsens status.

Tjenester: gør det muligt at bruge oversigten over tjenester eller informationsnumrene afhængig af dit SIM-kort.

Du får adgang til disse funktioner ved at trykke på softtasten og rulle med tasterne —, —, (og).

Oprette en indføring i telefonbogen

Du kan gemme telefonnumre og de tilsvarende navne i hukommelsen på dit SIM-kort. Derudover kan du gemme op til 2000 navne i telefonens hukommelse, og hvert navn kan knyttes til op til fem telefonnumre.

Der er to måde at gemme et nummer på:
- Ved hjælp af softtasten Gem i inaktiv tilstand
- Ved hjælp af valget Tilføj indførsel i menuen Telefonbog

Gemme et nummer i inaktiv tilstand

Så snart du begynder at indtaste et nummer, vises Gem over den venstre softtast, så du kan gemme nummeret i telefonbogen.

1. Indtast nummeret, der skal gemmes.

Bemærk:
- Hvis du laver en fejl under indtastningen, kan du rette den med tasten . For yderligere detaljer henvises til side 23.
- Hvis du ønsker at indsætte en opkaldspause for en speciel telefontjeneste, såsom bankforretninger pr. telefon, holdes tasten nedtrykket. Pausen vises med et "P".

2. Når du er sikker på, at nummeret er korrekt, trykkes på softtasten **Gem**.

3. Vælg i hvilken hukommelse, nummeret skal gemmes, (Telefon eller SIM) og tryk på stofttasten .

   Bemærk: Hvis du skifter telefon, vil de numre, der er gemt i hukommelsen på dit SIM-kort, automatisk være tilgængelige på den nye telefon, hvorimod de numre, der er gemt i telefonens hukommelse, skal gemmes påny.

4. Indtast det tilhørende navn.

   Den maksimale længde af et navn afhænger af dit SIM-kort. For oplysninger om hvordan man indtaster tegn, se side 37.

5. Når du er tilfreds, trykker du på softtasten .

6.

Hvis du valgte...	Så...
SIM	• Indtast pladsnummeret. • Tryk på softtasten . Nummeret gemmes, og den nye indføring vises. • Tryk på tasten eller softtasten for at vende tilbage til den inaktive skærm.

Hvis du valgte...	Så...
Telefon	• Vælg en af kategorierne (beskrevet herunder) ved at trykke på tasten ❨ eller ❩, efterfulgt af softtasten . • Tilføj evt. et nummer i de andre kategorier ved at trykke på softtasten og vælge Redigér nummer. Du kan også vælge Skift navn, hvis du ønsker at ændre det tilhørende navn. • Tryk på tasten eller softtasten for at vende tilbage til den inaktive skærm.

Mobiltel/Hjemme/Kontor/Fax/Andet: gør det muligt at ordne numrene efter type.

E-mail: gør det muligt at gemme en e-mail-adresse. (telefonens hukommelse kan maximalt indeholde 200 e-mail-adresser).

URL: gør det muligt at gemme en URL-adresse. (telefonens hukommelse kan maximalt indeholde 100 URL-adresser).

Gruppe (telefonhukommelse): gør det muligt at knytte en indføring til en opkaldsgruppe. For at fjerne et nummer fra en gruppe vælges Ingen gruppe. For oplysninger om hvordan man ændrer opkaldsgruppernes egenskaber, se side 54.

Grafik (telefonhukommelse): gør det muligt at vælge et billede til at informere dig om et indgående opkald fra denne person.

Alarm (telefonhukommelse): gør det muligt at vælge servicelysets farve og den melodi, der bruges til at informere dig om et indgående opkald fra denne person.

Gemme et nummer ved hjælp af menuen Telefonbog

1. I inaktiv tilstand, tryk på softtasten for at åbne menuen Telefonbog.
2. Rul til valget Tilføj indførsel ved at trykke på tasten eller , og tryk på softtasten .
3. Fortsæt proceduren fra Trin 1 på side 45 for at gemme nummeret.

Søge efter og ringe til et nummer i telefonbogen

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten for at åbne menuen Telefonbog.
2. Vælg om nødvendigt den ønskede søgemetode (Find navn eller Find nummer) ved at trykke på tasten eller .
3. Indtast starten på det navn eller nummer, du ønsker at finde.

   Telefonbogens indføringer vises, startende med den første indføring, der passer til din indtastning. Denne indføring er også fremhævet.
4. Tryk om nødvendigt på tasten eller for at rulle til den ønskede indføring.
5. Når du har fundet den ønskede indføring, tryk på softtasten .

6. For at...	Tryk på...
Ringe til det viste nummer	Tasten .
Bruge telefonbogens valgmuligheder	Softtasten . For yderligere detaljer, se side 49.

Benytte telefonbogens valgmuligheder

Gør som følger for at gå til valgmulighederne.

1. Fra telefonbogsindføringen, tryk på softtasten . Det første tilgængelige valg fremhæves.
2. Rul til det ønskede valg ved at trykke på tasten eller .
3. Tryk på softtasten .

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Redigér (SIM-korthukommelse)
Dette valg gør det muligt at redigere det valgte nummer og navn.

Redigér nummer (telefonhukommelse)
Dette valg gør det muligt at redigere det valgte nummer. Du kan også tilføje et nyt nummer, hvis intet er gemt for den valgte kategori.

Skift navn (telefonhukommelse)

Dette valg gør det muligt at ændre navnet i den valgte indføring.

For at slette det gamle navn trykkes på tasten C. For oplysninger om, hvordan man indtaster tegn, se side 37.

Send SMS

Dette valg gør det muligt at sende en SMS-meddelelse til det valgte nummer. For oplysninger om, hvordan man sender en meddelelse, se side 66.

Kopiér

Dette valg gør det muligt at kopiere den valgte indføring fra telefonhukommelsen til SIM-hukommelsen og omvendt.

Slet input

Med dette valg kan du slette den valgte indføring fra telefonbogen. Tryk på softtasten for at bekræfte slettelsen. Ellers tryk på softtasten .

Hurtigvalg

Når du har gemt numre i telefonhukommelsen, kan du oprette op til otte hurtignumre, som du derefter let kan ringe til når som helst ved blot at trykke på den tilhørende nummertast.

Oprette hurtignumre

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten for at åbne menuen Telefonbog.
2. Rul til valget Hurtigliste ved at trykke på tasten — eller —, og tryk på softtasten .
3. Tryk på tasten — eller — for at rulle til den ønskede indføring og tryk på softtasten .
4. Indtast det ønskede nummer ved at trykke på tasten —, og indtast derefter et navn og tryk på softtasten .
   Eller tryk på softtasten for at hente et nummer fra telefonbogen. Indføringen gemmes automatisk.

Fjerne et hurtignummer

Vælg det hurtignummer, du ønsker at fjerne fra listen, og tryk på softtasten . Slet først alle data og tryk på tasten .

Bruge funktionen Hurtigvalg

Når den inaktive skærm vises, holdes den nummertast (2 ABC til 9 WXYZ), der er knyttet til hurtignummeret, nedtrykket.

Bemærk: Tasten 1 er forbeholdt nummeret på din Telefonsvarer-server.

Stemmeopkald

Når du har gemt numre i telefonhukommelsen, kan du optage op til 20 stemmeopkaldsindføringer. For yderligere detaljer om funktionen stemmeopkald henvises til side 77.

Oprette stemmeopkaldsindføringer

1. Når skærmen er inaktiv, trykkes på softtasten for at åbne menuen Telefonbog.
2. Rul til valget Stemmeliste ved at trykke på tasten — eller —, og tryk på softtasten .
3. Tryk på tasten — eller — for at rulle til den ønskede indføring og tryk på softtasten .
4. Indspil et navn ved at sige det ind i mikrofonen.
5. Når du bedes om det, skal du sige navnet igen for at bekræfte det.

   Når stemmeopkaldsnavnet er accepteret, gemmer telefonen det.
6. Indtast det ønskede nummer ved at trykke på tasten —, og indtast derefter et navn og tryk på softtasten .
   Eller tryk på softtasten for at hente et nummer fra telefonbogen. Indføringen gemmes automatisk.

Bruge valgmulighederne for stemme opkald

Afspil: afspiller det stemmeopkaldsnavn, der svarer til indføringen.

Slet: sletter indføringen. Når en bekræftelsesmeddelelse vises, tryk på softtasten .

Bruge funktionen Stemme opkald

Hvis du har indstillet valget **Aktiv klap** til **Stemme opkald** (se side 91), kan du åbne telefonen og sige navnet ind i mikrofonen. Telefonen ringer da automatisk til nummeret, der er gemt under det navn.

Eller du kan bruge valget Udfør i menuvalget Stemme opkald.

Ringe til et nummer, der er gemt på SIM-kortet

Når du har gemt telefonnumre på SIM-kortet, er det nemt at ringe til dem efter behov.

Gør som følger for at ringe til et nummer, der er gemt på dit SIM-kort.

1. Indtast nummeret på den plads på SIM-kortet, hvor det nummer, du vil ringe til, er gemt.
2. Tryk på tasten .
   Skærmen viser det navn og nummer, der er gemt på den plads.
3. Tryk på softtasten Ring op eller tasten .

Redigere gruppeindstillinger

Du kan ændre indstillingerne for de fem prædefinerede opkaldsgrupper.

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten .
2. Rul til menuen Styrefunktioner ved at trykke på tasten .
3. Rul til Gruppe indstilling ved at trykke på tasten — eller —, og tryk på softtasten .
4. Vælg den ønskede opkaldsgruppe ved at trykke på tasten — eller —, og tryk på softtasten .
5. Rul til den ønskede indstillingsmulighed ved at trykke på tasten — eller —, og tryk på softtasten . Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

   Melodi: gør det muligt at vælge den ringemelodi, der anvendes, når du modtager et opkald fra et medlem af denne gruppe.

   Farve: gør det muligt at vælge den farve af servicelyset, der anvendes, når du modtager et opkald fra et medlem af denne gruppe.

   Grafik: gør det muligt at vælge det billede, der anvendes, når du modtager et opkald fra et medlem af denne gruppe.

   Skift navn: gør det muligt at ændre gruppens navn; for yderligere detaljer om, hvordan man indtaster tegn, se side 37.

6. Ændr indstillingen som ønsket og tryk på softtasten .
7. Gentag trin 5 og 6 for at ændre andre valgmuligheder.
8. Når du er færdig, trykkes på softtasten eller tasten /⏻ for at afslutte.

Bruge andre funktioner i telefonbogen

Gemme eget nummer

Du kan gemme dit eget telefonnummer eller -numre med et navn. Antallet af telefonnumre, du kan gemme, kan varierer afhængig af SIM-kortet.

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten .
2. Rul til menuen Styrefunktioner ved at trykke på tasten .
3. Når Eget nummer fremhæves, trykkes på softtasten .
4. Vælg en indføring og tryk på softtasten .
5. Indtast dit nummer og tryk på tasten — for at gå til feltet **Navn**.
6. Indtast navnet og tryk på softtasten .
7. Tryk på softtasten eller tasten /⏻ for at afslutte.

For at fjerne Eget nummer skal du slette nummeret og navnet i ovenstående trin 5 og 6 og trykke på softtasten .

Kontrollere Hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor mange indføringer, der er gemt i telefonbogen (kort- og telefonhukommelse), og hvor mange ledige pladser, der er tilbage.

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten .
2. Rul til menuen Styrefunktioner ved at trykke på tasten .
3. Rul til Hukommelses status ved at trykke på tasten eller , og tryk på softtasten .

   Skærmen viser antallet af brugte indføringer i telefonen og SIM-kortet, efterfulgt af den samlede kapacitet for hver hukommelse.
4. Tryk på softtasten eller tasten for at afslutte.

Ringe til Oversigten over tjenester eller Informationsnumre

Bemærk: Denne funktions tilgængelighed afhænger af dit SIM-kort.

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten .
2. Rul til menuen Tjenester ved at trykke på tasten eller .
3. Vælg den ønskede valgmulighed ved at trykke på tasten eller , og tryk på softtasten .

   Oversigt over tjenester: gør det muligt at vise numrene i Oversigten over tjenester og foretage opkald til dem.

   Information: gør det muligt at se informationsnumrene i en træstruktur og foretage et opkald.
4. Rul om nødvendigt til det ønskede nummer ved at trykke på tasten eller , og tryk på tasten for at ringe til nummeret.

Bruge menuerne

Denne telefon indeholder en lang række funktioner, så du kan skræddersy den efter dine behov. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer.

Du kan få adgang til menuerne og undermenuerne ved at trykke på venstre softtast i inaktiv tilstand og derefter rulle frem og tilbage vha. navigationstasterne.

1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten for at åbne menufunktionen.
2. Rul gennem hovedmenuerne vha. tasten (eller).
3. Find den ønskede undermenu ved at rulle med tasten — eller —. Tryk på softtasten for at få adgang til undermenuen.

   Hvis den menu, du har valgt, indeholder yderligere undermenuer, gentages dette trin.
4. Rul med tasten — eller — for at finde den valgte indstilling.
5. Tryk på softtasten for at gemme indstillingen.

Bemærk: Du kan vende tilbage til det foregående menuniveau ved at rykke på softtasten eller tasten /⏻ .

Du kan også få adgang til menuerne og undermenuerne ved at indtaste det tilsvarende menunummer.

Eksempel: For at gå til menuvalget **Ubesvarede opkald** trykkes på , , i inaktiv tilstand.

Liste over menufunktioner

Ved hjælp af de forskellige menuer kan du checke eller ændre din telefons indstillinger. Følgende illustration viser menustrukturen.

De numre, der er tildelt hver menuvalg, kan afvige fra menunumrene på telefonen. Det afhænger af hvilke tjenester, der understøttes af dit SIM-kort.

Bemærk: Du kan kun se menu 0, hvis dit SIM-kort understøtter **SIM Applikationsæt**. Dette er en netværksfunktion. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

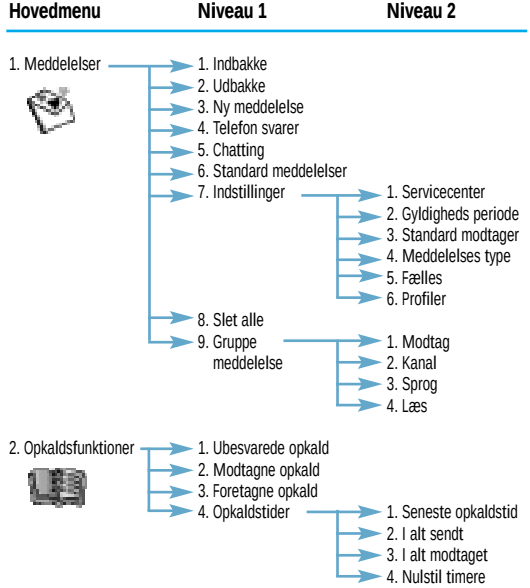

Bruge menuerne

Hovedmenu	Niveau 1	Niveau 2
2. Opkaldsfunktioner (fortsat)	5. Opkaldspriser[1]	1. Seneste opkaldspris
		2. Samlet pris
		3. Max pris
		4. Nulstil tællere
		5. Indstil max pris
		6. Pris
3. Stemmefunktioner	1. Stemme opkald	1. Indspil
		2. Udfør
		3. Slet en
		4. Afspil alle
		5. Slet alle
	2. Stemme styring	1. Indspil
		2. Udfør
		3. Afspil alle
		4. Slet alle
	3. Stemme memo	1. Indspil
		2. Afspil
		3. Slet en
		4. Slet alle
4. Lydindstillinger	1. Indgående opkald	1. Melodi
		2. Lydstyrke ringetone
		3. Alarmtype
	2. Meddelelser	1. Tone
		2. Alarmtype
		3. Gentagelse
	3. Lydstyrke hjælpestemme	
	4. Forbindelsestone	
	5. Tasttone	
	6. Minutpåmindelse	
	7. Lydløs tilstand	
5. Telefonindstillinger	1. Hilsen	
	2. Skærm	1. Tænd/sluk billede
		2. Hovedskærm
		3. Udvendig skærm
		4. Kontrast hovedskærm
		5. Kontrast udv. skærm
		6. Baggrundslys
	3. Servicelys	
	4. Sprog	
	5. Sikkerhed	1. PIN- kontrol
		2. Skift PIN-kode
		3. SIM- lås
		4. FDN-tilstand [1]
		5. Skift PIN2-kode

Hovedmenu	Niveau 1	Niveau 2
5. Telefonindstillinger (fortsat)	6. Hurtigmenu	1. Stemmestyring
		2. Navigation
	7. Autom. genkald	
	8. Aktiv klap	
	9. Side tast	
	0. Nulstil indstillinger	1. Nulstil lyd indstillinger
		2. Nulstil telefon indstillinger
		3. Nulstil alle indstillinger
6. Planlægning	1. Nyt memo	
	2. Kalender	
	3. Huskeseddel	
	4. Ur	
	5. Alarm	
	6. Lommeregner	
	7. Omregning	1. Valuta
		2. Længde
		3. Vægt
		4. Volumen
		5. Areal
		6. Temperatur
	8. Tidstager	
	9. Stopur	
7. Nettjenester	1. Videre stilling af opkald	1. Viderestil alle
		2. Optaget
		3. Intet svar
		4. Kan ikke nås
		5. Ikke tilgængelig [1]
		6. Annulér alle
	2. Spærring af opkald	1. Alle udgående
		2. Internationale
		3. Internationale undtagen til hjem
		4. Alle indgående
		5. Indgående når i udlandet
		6. Annullér alle
		7. Skift spærrings kode
	3. Banke på	1. Stemmeopkald
		2. Faxopkald
		3. Dataopkald
		4. Annulér alle
	4. Valg af netværk	

1 Vises kun, hvis det understøttes af dit SIM-kort.

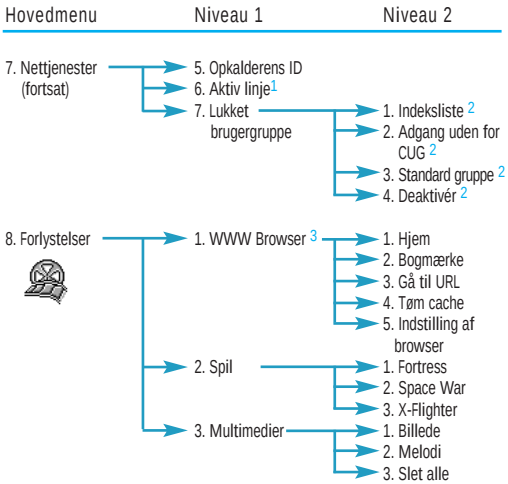

1 Vises kun, hvis det understøttes af dit SIM-kort.

2 Vises kun, hvis funktionen Lukket brugergruppe er aktiv.

3 Vises eller understøttes måske ikke af din serviceudbyder.

Meddelelser

Denne menu gør det muligt at oprette, sende, læse og gemme tekstmeddelelser vha. SMS-tjenesten (Short Message Service). Telefonsvarer beskeder og meddelelser, der indeholder billeder eller melodier, er også tilgængelige.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis din serviceudbyders netværk understøtter den. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Ind- og udbakken deler en vis mængde hukommelse i din telefon eller på dit SIM-kort. Når meddelelseshukommelsen er fuld, blinker ikonet ✉, og en fejlmeddelelse vises. Når det er tilfældet, kan du ikke modtage nye meddelelser. Du skal slette en eller flere gamle meddelelser for at gøre plads til den nye meddelelse vha. valget Slet i ind- eller udbakken eller valget Slet alle; se side 71 for yderligere detaljer.

Indbakke (Menu 1-1)

Din telefon modtager indgående meddelelser og gemmer dem i en indbakke. SMS-meddelelser gemmes normalt i SIM-hukommelsen, og meddelelser, der indeholder billeder eller melodier, gemmes i telefonens hukommelse.

Når du modtager en ny tekstmeddelelse, vises ikonet ✉, og en alarm lyder, afhængig af lydindstillingen for meddelelser; se side 82 for yderligere detaljer. Tryk på venstre softtast for straks at læse meddelelsen. Ellers tryk på højre softtast for at afslutte.

Når menuvalget **Indbakke** vælges, vises listen over de modtagne meddelelser med:

- Afsenderens telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt i telefonbogen)
- Meddelelsens status (✉ for en læst meddelelse eller ✉ for en ulæst meddelelse)

For at se en meddelelse, rul til den og tryk på softtasten . Skærmen viser:

- Dato og klokkeslæt for modtagelse af meddelelsen
- Den hukommelse, meddelelsen blev gemt i (SIM for dit SIM-kort eller for telefonens hukommelse)
- Meddelelsens indhold

For at rulle gennem meddelelsernes indhold trykkes på tasten eller .

For at rulle gennem meddelelser, der indeholder billeder eller melodier trykkes på tasten , , (eller). Når du står på en meddelelse, der omfatter en melodi, afspilles melodien.

Nedenstående valgmuligheder er tilgængelige, når der trykkes på softtasten .

Slet: gør det muligt at slette meddelelsen.

Send: gør det muligt at sende meddelelsen til en anden person.

Redigér: gør det muligt at redigere meddelelsen.

Overfør: gør det muligt at overføre meddelelsen fra dit SIM-kort til telefonens hukommelse.

Genopkald: gør det muligt at ringe tilbage til afsenderen.

Klip nummeret ud: trækker et nummer ud af meddelelsen, så du kan ringe til det eller gemme det i telefonbogen.

Udtræk multimedie: gemmer multimedieobjekter, såsom lyd eller billeder, fra meddelelsen i din telefons multimedieboks. Du kan bruge disse objekter, når du skriver en meddelelse; se side 66 for yderligere detaljer.

Tekstsvar: gør det muligt at svare ved at sende en tekstmeddelelse.

Chatting: gør det muligt at samtale med en anden person vha. tekstmeddelelser; for yderligere detaljer henvises til side 69.

Udbakke (Menu 1-2)

I udbakken gemmes de meddelelser, du allerede har sendt, eller som du har gemt uden at sende dem.

Når menuvalget **Udbakke** vælges, vises listen over de meddelelser, du har sendt eller gemt, med:

- Modtagerens telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt i telefonbogen)
- Meddelelsesstatus (✉ for en sendt meddelelse eller ✉ for en usendt meddelelse)

For at se en meddelelse, rul til den og tryk på softtasten . Skærmen viser:

- Meddelelsens status (Sendt eller Usendt)
- Den hukommelse, meddelelsen blev gemt i (SIM for dit SIM-kort eller for telefonens hukommelse)
- Meddelelsens tekst

For at rulle gennem meddelelserne trykkes på tasten — eller —. Nedenstående valgmuligheder er tilgængelige, når der trykkes på softtasten .

Slet: gør det muligt at slette meddelelsen.

Send: gør det muligt at sende meddelelsen til en anden person.

Redigér: gør det muligt at redigere meddelelsen.

Overfør: gør det muligt at overføre meddelelsen fra dit SIM-kort til telefonens hukommelse.

Klip nummeret ud: gør det muligt at trække et nummer ud af meddelelsen, så du kan ringe til det eller gemme det i telefonbogen.

Ny meddelelse (Menu 1-3)

Vha. denne menu kan du skrive meddelelser, der indeholder tekst, billeder og melodier.

1. Oprette en meddelelse.

   Bemærk: For oplysninger om, hvordan man indtaster tegn, henvises til side 37.

2. Når du er færdig med din meddelelse, trykker du på softtasten .

3. Rul til det ønskede valg ved at trykke på tasten — eller —. Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

   Tekst: gør det muligt at formatere teksten. Du kan ændre tekstens størrelse eller udslutning samt bruge fed, kursiv, understreget eller gennemstreget skrift. Disse tekstegenskaber kan kombineres efter behov.

   Tilføj multimedie: gør det muligt at tilføje billeder, animationer og/eller melodier til meddelelsen. Vælg den ønskede kategori: Tilføj billede, Tilføj animation eller Tilføj melodi. Du kan vælge et standardobjekt eller et objekt, du har modtaget fra en anden kilde og gemt i din multimedieboks (se side 127).

   Standard meddelelser: gør det muligt at tilføje en standardmeddelelse til din tekst. Vælg en af de ti meddelelser, der er defineret vha. menuvalget Standard meddelelser (se side 70).

   Send: gør det muligt at sende meddelelsen.

   Send gruppevis: gør det muligt at sende meddelelsen vha. en profil, der er defineret vha. menuvalget Indstillinger (se side 70).

   Gem meddelelse: gør det muligt at gemme meddelelsen, så den kan sendes senere. Du kan læse meddelelsen i din udbakke.

4. Når du er færdig med at indtaste din meddelelse, vælges Send eller Send gruppevis for at sende meddelelsen.

   Hvis du blot ønsker at gemme meddelelsen, vælges Gem meddelelse, efterfulgt af pladsen i hukommelsen.
   Du behøver ikke udføre de efterfølgende trin.

5. Hvis du valgte...	Så...
Send	Indtast et destinationsnummer.
Send gruppevis	• Vælg en profil. • Indtast et destinationnummer.

Bemærk:
- For at hente et nummer fra din telefonbog trykkes på softtasten .
- Ved hjælp af softtasten **Tilføj** kan du tilføje op til fem numre.
- For at vende tilbage til den foregående skærm trykkes på /.

6. Tryk på softtasten .
Meddelelsen afsendes.

Bemærk: Hvis telefonen ikke kan sende meddelelsen, vises "Fejl". Tryk på softtasten **Prøv igen** for at prøve afsendelsen en gang til, eller softtasten for at sende meddelelsen til en anden destination.

Telefon svarer (Menu 1-4)

Gemme telefonsvarer-serverens nummer

Inden du kan bruge telefonsvarer-tjenesten, skal du gemme telefonsvarer-serverens nummer, som du har fået fra din serviceudbyder.

For at gemme telefonsvarer-serverens nummer skal du vælge menuvalget **Telefon svarer**, indtaste telefonsvarer-serverens nummer og (om nødvendig) navn, og trykke på venstre softtast for at gemme det.

Aflytte din Telefon svarer

Når du modtager en telefon svarerbesked, viser telefonen telefonsvarer-indikatoren, og en alarm lyder afhængig af lydindstillingen for meddelelser; se side 82 for yderligere detaljer.

Du kan få adgang til din telefonsvarer-boks på tre måder.

1. Når du modtager en telefonsvarerbesked, tryk på venstre softtast og følg instruktionerne.
2. I inaktiv tilstand, hold tasten 1 nedtrykket for at åbne din telefonsvarer-boks.
3. Ring til din telefonsvarer-servers nummer og følg instruktionerne.

Chatting (Menu 1-5)

Med dette menuvalg kan du samtale med en anden person vha. tekstmeddelelser.

Gør som følger for at begynde en chat-session.

1. Indtast den ID, du ønsker at bruge som identifikation under chatten, og tryk på tasten .
2. Indtast den anden parts telefonnummer og tryk på softtasten . Ellers tryk på softtasten .
3. Skriv din chat-meddelelse, som hvis det var en normal tekstmeddelelse, og tryk på softtasten for at sende den.

4. Når du modtager et svar fra den anden part, vises svarmeddelelsen (angivet af afsenderens ID) under din oprindelige meddelelse (angivet af din ID).
5. Skriv dit svar og send det ved at trykke på softtasten .
6. Gentag denne procedure for hver chat-meddelelse.

Standard meddelelser (Menu 1-6)

Med denne menu kan du oprette op til ti standard meddelelser, som du bruger ofte. Når du åbner denne menu, vises listen over standard meddelelser.

1. Rul til den ønskede meddelelse eller en tom indføring ved at trykke på tasten — eller —.
2. Tryk på softtasten og indtast en ny meddelelse eller redigér den gamle meddelelse.
3. Tryk på softtasten **Gem** for at gemme meddelelsen.

Indstillinger (Menu 1-7)

I denne menu kan du definere standardoplysninger for funktionen SMS.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Servicecenter: gør det muligt at gemme eller ændre nummeret på dit SMS-center, der bruges, når du sender meddelelser. Dette nummer fås hos din serviceudbyder.

Gyldigheds periode: lader dig bestemme, hvor længe dine tekstmeddelelser skal opbevares i meddelelsescentret, mens de forsøges afleveret.

Standard modtager: gør det muligt at definere standardmodtagerens telefonnummer.

Meddelelses type: gør det muligt at indstille meddelelsestypen (Tekst, Fax, Stemme, ERMES, X400 og E-mail). Afhængig af nettet vil meddelelsen blive omdannet til det valgte format

Fælles: der er to valgmuligheder til rådighed.

Svarsti: gør det muligt for modtagerne af din SMS-meddelelse at sende et svar via dit meddelelsescenter, hvis denne service tilbydes af netværket.

Leveringsrapport: gør det muligt at aktivere eller deaktivere rapportfunktionen. Når denne funktion er aktiveret, informerer netværket dig, om din meddelelse er blevet afleveret eller ej.

Profiler: en meddelelsesprofil er et sæt indstillinger, der kræves for at sende en meddelelse. Du kan bruge disse indstillinger, hvis du vælger valgmuligheden **Send gruppevis** ved afsendelsen af en meddelelse.

Hver af meddelelsesprofilerne har sine egne undermenuer: **Servicecenter**, **Gyldigheds periode**, **Standard modtager**, **Meddelelses type** og **Profilnavn**.

Slet alle (Menu 1-8)

Med denne menu kan du slette alle meddelelserne, der er gemt på SIM-kortet og i telefonens hukommelse.

Afkryds den ønskede hukommelse (**SIM** eller **Telefon**) ved at trykke på softtasten **Vælg**, og tryk på softtasten for at slette alle meddelelserne i den hukommelse.

Grupp meddelelse (Menu 1-9)

Denne nettjeneste giver dig mulighed for at modtage tekstmeddelelser inden for diverse områder, f.eks. vejrudsigter og trafikmeddelelser. Meddelelserne vises, så snart de modtages, forudsat at:

- Telefonen er i inaktiv tilstand
- Valgmuligheden **Modtag** er indstillet til **Til**
- Meddelelseskanalen for øjeblikket er aktiv på kanallisten

De seneste fem meddelelser gemmes også, så de senere kan hentes frem. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Modtag: gør det muligt at aktivere eller deaktivere modtagelsen af gruppemeddelelser.

Kanal: viser samtlige tilgængelige kanaler. De kanaler, der er valgt, er markeret med en afkrydsning ud for navnet. Når en af dem vælges, kan du redigere i den, åbne, lukke eller slette den. Valgmuligheden **Tilføj** gør det muligt at tilføje en kanal til kanallisten. Indtast kanalens ID, der fås hos serviceudbyderen, og giv kanalen et navn.

Sprog: gør det muligt at vælge dit foretrukne sprog, der skal anvendes til visning af gruppemeddelelser.

Læs: lader dig læse den første meddelelse. Hvis meddelelsen er lang, trykkes en eller flere gange på tasten på telefonens venstre side.

For at se en anden meddelelse kan du rulle gennem meddelelserne vha. tasten eller . Du kan også trykke på softtasten **Næste**, når meddelelsen er læst, for at springe til næste meddelelse.

Opkaldsfunktioner

Via denne menu kan du se:
- Ubesvarede opkald
- Modtagne opkald
- Foretagne opkald

Nummer og navn (hvis tilgængeligt) vises sammen med dato og tid for opkaldet. Du kan også se opkaldenes varighed og pris.

Ubesvarede opkald (Menu 2-1)

Med dette valg kan du se de seneste 30 ubesvarede opkald, hvis identifikation af opkalderens linje er tilgængelig.

Ved at trykke på softtasten kan du også:
- Slette det aktuelle opkald fra listen
- Slette alle opkald fra listen
- Indsætte nummeret i telefonbogen

Modtagne opkald (Menu 2-2)

Med dette valg kan du se de seneste 30 modtagne opkald, hvis identifikation af opkalderens linje er tilgængelig.

Ved at trykke på softtasten kan du også:
- Slette det aktuelle opkald fra listen
- Slette alle opkald fra listen
- Indsætte nummeret i telefonbogen

Foretagne opkald (Menu 2-3)

Med denne valgmulighed kan du se de seneste 30 foretagne opkald.

Ved at trykke på softtasten kan du også:
- Slette det aktuelle opkald fra listen
- Slette alle opkald fra listen
- Indsætte nummeret i telefonbogen

Opkaldstider (Menu 2-4)

Med denne valgmulighed kan du se varighederne af de foretagne og modtagne opkald.

Bemærk: Hvis dit SIM-kort understøtter funktionen ALS, skal du først vælge den korrekte linje.

Følgende timere er tilgængelige.

Seneste opkaldstid: det sidste opkalds varighed.

I alt sendt: samlet varighed af alle opkald, der er foretaget, siden timeren sidst blev nulstillet.

I alt modtaget: samlet varighed på alle opkald, der er modtaget, siden timeren sidst blev nulstillet.

Du kan bruge valget **Nulstil timere** til at nulstille opkaldstimerne.

Bemærk: Den tid, der reelt faktureres af din serviceudbyder, kan variere afhængig af netværksfunktioner, afrundinger med mere.

Opkaldspriser (Menu 2-5)

Med denne funktion kan du se prisen på opkaldene.

Bemærk:
- Denne funktion er ikke beregnet til fakturering.
- Oplysningerne om priser (AOC) kan eventuelt vises i inaktiv tilstand afhængigt af dit SIM-kort eller din serviceudbyder.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Seneste opkaldspris: prisen på det sidst foretagne opkald.

Bemærk: Hvis dit SIM-kort understøtter funktionen ALS, kan du se prisen på det seneste opkald på hver linje.

Samlet pris: samlet pris på alle opkald, der er foretaget siden tælleren sidst blev nulstillet. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er indstillet under valgmuligheden **Indstil max pris**, kan du ikke længere foretage nogen opkald, før du nulstiller tælleren.

Max pris: maksimumpris, der indstilles via valgmuligheden **Indstil max pris** (se herunder).

Nulstil tællere: valgmulighed der bruges til at nulstille pristælleren; du skal først indtaste din PIN2-kode (se side 133) og derefter trykke på softtasten .

Indstil max pris: valgmulighed der bruges til at indstille den maksimumpris, du vil tillade for dine opkald; du skal først indtaste din PIN2-kode (se side 133) og derefter trykke på softtasten .

Pris: valgmulighed der bruges til at indstille prisen på en enhed; denne pris pr. enhed anvendes til beregning af prisen på dine opkald; du skal først indtaste din PIN2-kode (se side 133) og derefter trykke på softtasten .

Stemmefunktioner

I menuen Stemmefunktioner kan du bruge funktioner såsom:
- Stemme opkald
- Stemme styring
- Stemme memo

Stemme opkald (Menu 3-1)

Funktionen Stemme opkald gør det muligt at foretage opkald ved at udtale et stemmeopkaldsnavn, der er blevet knyttet til et bestemt navn og telefonnummer i telefonbogen. Ethvert talt ord, f.eks. et navn, kan være et stemmeopkaldsnavn.

Når du indspiller et stemmeopkaldsnavn, skal du bemærke, at:

- Stemmeopkaldsnavne er ikke sprogafhængige. De er afhængige af talerens stemme.
- Stemmeopkaldsnavne er følsomme over for baggrundsstøj. Indspil såvidt muligt dine stemmeopkaldsnavne og foretag opkaldene i stille omgivelser.
- Når du indspiller et stemmeopkaldsnavn eller foretager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved dit øre.
- Den maksimale længde af et stemmeopkaldsnavn er på ca 1,5 sekunder, men meget korte navne kan ikke indspilles.
- Du kan indspille op til 20 stemmeopkaldsindføringer.

I menuvalget Stemme opkald er følgende muligheder tilgængelige.

Indspil: gør det muligt at indspille stemmeopkaldsnavne og knytte dem til numre med henblik på stemmeopkald.

1. Sig det navn, du vil anvende til Stemme opkald, når du bliver bedt om det. For de bedste resultater bruges stemmeopkaldsnavne med mindst to stavelser eller både for- og efternavn. Telefonen gemmer stemmeopkaldsnavnet som en første prøve og beder dig derefter om at gentage det.
2. Gentag stemmeopkaldsnavnet.
   Telefonen gemmer stemmeopkaldsnavnet som anden prøve, og beder derefter om telefonnummeret og navnet.
3. Når du har indtastet telefonnummeret og navnet, skal du trykke på softtasten .

Udfør: aktiverer stemmeopkaldet.

Du hører en hjælpestemme, og "Sig navn" vises på skærmen.

Sig stemmeopkaldsnavnet tydeligt. Telefonen ringer automatisk til nummeret på det genkendte stemmeopkaldsnavn.

Hvis der ikke findes et nummer, der svarer til stemmeopkaldsnavnet, eller hvis det ikke genkendes, bliver du bedt om at prøve igen.

Slet en: gør det muligt at slette et enkelt stemmeopkaldsnavn. Det tilhørende telefonnummer forbliver i telefonbogen, men stemmeopkaldsnavnet slettes.

Afspil alle: afspiller alle de indspillede stemmeopkaldsnavne.

Slet alle: sletter alle stemmeopkaldsnavnene. De tilhørende telefonnummer forbliver i telefonbogen, men alle stemmeopkaldsnavnene slettes. Tryk på softtasten , når meddelelsen "Slet alle?" vises. Ellers tryk på softtasten for at forlade funktionen uden at slette dine stemmeopkaldsnavne.

Stemme styring (Menu 3-2)

Denne menu giver dig hurtig adgang til ofte anvendte menuer, ved at du udtaler din egen stemmekommando.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Indspil: de oftest brugte menufunktioner kan knyttes til dine egne stemmekommandoer. Menuerne er som standard sat til Fra, hvilket betyder, at der ikke er indspillet nogen stemmekommandoer. Hvis stemmekommandoerne indspilles korrekt, ændres menuerne til Til på skærmen.

Udfør: gør det muligt at åbne menuerne ved at udtale den indspillede stemmekommando.

Afspil alle: afspiller alle de indspillede stemmekommandoer.

Slet alle: sletter alle de indspillede stemmekommandoer. Tryk på softtasten for at bekræfte sletningen. Ellers tryk på softtasten for at forlade funktionen uden at slette dine stemmekommandoer.

Stemme memo (Menu 3-3)

Du kan bruge funktionen Stemme memo til at:

- Indspille stemme memoer
- Afspille de indspillede stemme memoer
- Slette et eller alle stemme memoer

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Indspil: gør det muligt at indspille et memo. Skærmen viser tælleren for indspilningstiden. Efter indspilningen trykkes på softtasten Afslut. Du bliver bedt om at indtaste en titel. Indtast en titel på op til 24 tegn.

Bemaerk: Hvis hukommelsen er fuld, skal du slette et gammelt memo, før du kan indspille et nyt.

Afspil: gør det muligt at afspille et indspillet memo.

Slet en: gør det muligt at slette et bestemt memo.

Slet alle: gør det muligt at slette alle memoer. Tryk på softtasten for at bekræfte sletningen. Ellers tryk på softtasten for at forlade funktionen uden at slette dine memoer.

Lydindstillinger

Du kan bruge funktionen Lydindstillinger til at tilpasse følgende funktioner efter behag:

- Ringetone, lydstyrke og type for indgående opkald eller meddelelser
- Lydstyrke for hjælpestemmen
- De lyde, der udsendes, når dit opkald forbindes, eller når du trykker på en tast
- Den tilstand, din telefon slår over i, når du holder tasten nedtrykket

Indgående opkald (Menu 4-1)

Med denne valgmulighed kan du vælge ringelyden for indgående opkald.

Bemærk: Hvis dit SIM-kort understøtter funktionen ALS, skal du først vælge den linje, du ønsker at ændre.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Melodi: lader dig vælge mellem mange forskellige melodier. Hver gang du vælger en melodi fra listen, afspilles den.

Lydstyrke ringetone: gør det muligt at justere ringetonens lydstyrke. Brug tasterne — og — eller lydstyrketasterne på venstre side af telefonen. Jo flere bjælker, du kan se, jo stærkere er lydstyrken.

Alarmtype: lader dig angive, hvordan du informeres om indgående opkald.

Kun lys: kun servicelyset på klappen tændes.
Melodi: telefonen ringer, idet den bruger den melodi, der er valgt vha. valgmuligheden Melodi (se side 81).
Vibration: telefonen vibrerer, men ringer ikke.
Vibration derefter melodi: telefonen vibrerer først og begynder derefter at ringe.

Meddelelser (Menu 4-2)

Med denne valgmulighed kan du vælge ringelyden for indgående meddelelser.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Tone: lader dig vælge mellem mange forskellige toner. Hver gang du vælger en tone fra listen, afspilles den.

Alarmtype: lader dig angive, hvordan du informeres om indgående meddelelser.

Lydløs: kun informationsteksten vises; telefonen hverken ringer eller vibrerer.
Tone: telefonen ringer, idet den bruger den tone, der er valgt vha. valgmuligheden Tone (se ovenfor).
Vibration: telefonen vibrerer, men ringer ikke.
Vibration derefter tone: telefonen vibrerer først og begynder derefter at ringe.

Gentagelse: gør det muligt at angive, hvor ofte telefonen skal informere dig om en ny meddelelse. Du kan vælge mellem **En gang**, **Periodisk** og **Vedvarende**.

Lydstyrke hjælpestemme (Menu 4-3)

Du kan justere lydstyrken af den stemme, der leder dig, når du bruger stemmefunktionerne.

Brug tasterne — og — eller lydstyrketasterne på venstre side af telefonen. Jo flere bjælker, du kan se, jo stærkere er lydstyrken.

Forbindelsestone (Menu 4-4)

Dette menuvalg gør det muligt at angive, om telefonen skal bippe, når den får forbindelse til netværket. Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Fra: telefonen bipper ikke.

Til: telefonen bipper, når dit opkald accepteres.

Tasttone (Menu 4-5)

Dette menuvalg giver dig mulighed for at vælge den tone, tastaturet udsender, når du trykker på en tast. Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Fra: der udsendes ingen lyd fra tasterne.

Tone: hver enkelt tast udsender en forskellig lyd, når der trykkes på den.

Bip: hver enkelt tast udsender samme lyd, når der trykkes på den.

For at justere lydstyrken af tasttonerne trykkes på lydstyrketasterne på venstre side af telefonen i inaktiv tilstand med telefonen åben.

Minutpåmindelse (Menu 4-6)

Dette menuvalg gør det muligt at specificere, om telefonen skal bippe en gang i minuttet under et udgående opkald for at holde dig informeret om opkaldets varighed.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Fra: telefonen bipper ikke.

Til: telefonen bipper en gang i minuttet.

Lydløs tilstand (Menu 4-7)

Når du holder tasten * nedtrykket i inaktiv tilstand, slår telefonen over i stille tilstand. Du kan angive, om telefonen vibrerer eller om alle lyde gøres tavse i den stille tilstand.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Vibration: telefonen vibrerer i stedet for at ringe i stille tilstand.

Lydløs: alle telefonens lydindstillinger gøres tavse i stille tilstand.

Telefonindstillinger

Mange forskellige funktioner i din telefon kan ændres, så de passer til dine ønsker, vha. menuen Telefonindstillinger.

Hilsen (Menu 5-1)

Med dette menuvalg kan du oprette en hilsen, der vises ganske kort, når telefonen tændes. Når du vælger denne valgmulighed, vises den aktuelle hilsen.

For at...	Så...
Slette den eksisterende meddelelse	• Hold tasten C nedtrykket. • Vælg **Slet alt**.
Indtaste en ny meddelelse	Tryk på de relevante alfanumeriske taster.
Ændre tekst-inputtilstand	• Tryk på højre softtast. • Vælg den ønskede tilstand.
Gemme dit input	Tryk på softtasten .
Annulere dit input og vende tilbage til den foregående menu	Tryk på tasten /.

Skærm (Menu 5-2)

Du kan ændre indstillingerne for hovedskærmen og den udvendige skærm, så de passer til din smag og dine behov.

Tænd/Sluk billede

Med denne valgmulighed kan du vælge det billede, der vises, når du tænder og slukker telefonen.

Hovedskærm

Med denne valgmulighed kan du vælge den inaktive skærm for hovedskærmen.

Normal: viser den normale inaktive skærm med navigationstasternes funktioner.

Billede: viser det valgte baggrundsbillede.

Udvendig skærm

Med denne valgmulighed kan du vælge den type ur, der skal vises på den udvendige skærm i inaktiv tilstand.

Digitalur: viser et digitalur.

Analogt ur: viser et analogt ur.

Kontrast hovedskærm

Med denne valgmulighed kan du justere hovedskærmens kontrast for at gøre den lysere eller mørkere. Brug tasterne — og — eller lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.

Kontrast udv. skærm

Med denne valgmulighed kan du justere den udvendige skærms kontrast for at gøre den lysere eller mørkere. Brug tasterne — og — eller lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.

Baggrundslys

Du kan angive, om telefonen bruger baggrundslyset eller ej. Der kan opnås en marginal forøgelse af standby/taletiden ved at slukke for baggrundslyset.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Fra: baggrundslyset bruges ikke.

Kort: baggrundslyset tændes, når du trykker på en tast eller modtager et opkald, og det slukkes 10 sekunder efter, der blev trykket på den sidste tast.

Langt: baggrundslyset tændes, når du trykker på en tast eller modtager et opkald, og det slukkes 20 sekunder efter, der blev trykket på den sidste tast.

Servicelys (Menu 5-3)

Med dette menuvalg kan du vælge, hvorvidt servicelyset på klappen bruges eller ej.

For at tænde lyset skal du vælge en af de syv farver. Hvis du ikke ønsker at bruge servicelyset, vælges Fra.

Sprog (Menu 5-4)

Du kan vælge forskellige sprog for skærmen, tekstinputtilstandene og stemmefunktionerne.

Sikkerhed (Menu 5-5)

Ved hjælp af sikkerhedsindstillingerne kan du begrænse brugen af din telefon til:

- Personer efter dit valg
- Opkaldstyper efter dit valg

Der anvendes forskellige koder og adgangskoder til at beskytte funktionerne i din telefon. De er beskrevet i de efterfølgende afsnit (se også side 133-134).

PIN-kontrol

Når PIN-kontrol funktionen er aktiveret, skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder for telefonen. Personer, der ikke har din PIN-kode, kan derfor ikke bruge din telefon uden din tilladelse.

Bemærk: Før funktionen PIN-kontrol deaktiveres, skal du indtaste din PIN-kode.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Aktivér: du skal indtaste PIN-koden, hver gang der tændes for telefonen.

Deaktivér: telefonen forbinder sig direkte til netværket, når den tændes.

For at ændre din PIN-kode henvises til menuvalget Skift PIN-kode på side 89.

Skift PIN-kode

Med denne funktion kan du ændre din aktuelle PIN-kode til en ny, forudsat at funktionen PIN-kontrol er aktiveret. Du skal indtaste den aktuelle PIN-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN-kode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

SIM-lås

For at aktivere funktionen SIM-lås skal du indtaste en ny fire- til ottecifret SIM-låsekode og bekræfte den ved at indtaste den en gang til. Når funktionen SIM-lås er aktiveret, skal du indtaste SIM-låsekoden for at bruge et andet SIM-kort i telefonen.

For at låse SIM-kortet op skal du indtaste SIM-låsekoden

FDN-tilstand

Med FDN (Fixed Dial Number) tilstand kan du, hvis det understøttes af dit SIM-kort, begrænse dine udgående opkald til et begrænset sæt telefonnumre.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Aktivér: du kan kun ringe til telefonnumre, der er gemt i telefonbogen. Du skal indtaste din PIN2-kode.

Deaktivér: du kan ringe til ethvert nummer.

Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit SIM-kort ikke har det, vises dette menuvalg ikke.

For at ændre din PIN2-kode henvises til menuvalget Skift PIN2-kode på side 90.

Skift PIN2-kode

Med funktionen Skift PIN2-kode kan du ændre din aktuelle PIN2-kode til en ny. Du skal indtaste din aktuelle PIN2-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN2-kode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit SIM-kort ikke har det, vises dette menuvalg ikke.

Hurtigmenu (Menu 5-6)

Med denne menu kan du oprette en hurtig adgang til forskellige menuer ved hjælp af funktionen Stemmekommando eller navigationstasterne.

Stemmestyring: for brugen af funktionen Stemmekommando henvises til side 79.

Navigation: de fire navigationstaster kan bruges som genvejstaster til de menufunktioner, du oftest bruger. I inaktiv tilstand giver de dig direkte adgang til specifikke menufunktioner.

For at knytte en genvej til en tast gøres som følger.

1. Vælg den genvejstast, du ønsker at ændre, ved at trykke på navigationstasterne efterfulgt af softtasten .
2. Vælg det menuvalg, der skal knyttes til tasten, ved at trykke på tasten — eller —, og tryk på softtasten .

Autom. genkald (Menu 5-7)

Med funktionen Autom. genkald prøver telefonen op til ti gange på at genopkalde et telefonnummer efter et mislykket opkald.

Bemærk: Intervallet mellem to opkaldsforsøg kan variere.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Fra: nummeret genopkaldes ikke.

Til: nummeret genopkaldes automatisk.

Aktiv klap (Menu 5-8)

Med funktionen Aktiv klap kan tilstandene Stemme opkald eller Stemmekommando aktiveres automatisk, hver gang du åbner telefonen.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Fra: funktionen er slået fra. Tilstandene Stemmeopkald og Stemmekommando skal aktiveres manuelt vha. den tilsvarende menu; for yderligere informationer, se henholdsvis side 77 og 79.

Stemme opkald: tilstanden Stemme opkald aktiveres, når du åbner telefonen.

Stemme styring: tilstanden Stemmekommando aktiveres, når du åbner telefonen.

Bemærk: Når du bruger øremikrofonen, kan du bruge funktionerne Stemme opkald eller Stemme styring ved at trykke på knappen på øremikrofonen.

Side tast (Menu 5-9)

Med denne menu kan du indstille funktionen af lydstyrketasterne på venstre side af telefonen, når du modtager et indgående opkald.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Afvis: det indgående opkald afvises, når lydstyrketasterne holdes nedtrykket.

Stilhed: ringetonen gøres tavs, men opkaldet afvises ikke, når lydstyrketasterne holdes nedtrykket.

Nulstil indstillinger (Menu 5-0)

Med dette menu kan du nulstille din telefon til standardkonfigurationen. Du kan nulstille lydindstillingerne, telefonindstillingerne eller alle indstillingerne på én gang.

Når du bliver bedt om at bekræfte dit valg, skal du trykke på softtasten . For at forlade funktionen uden at nulstille indstillingerne, skal du trykke på softtasten .

Planlægning

Funktionen Planlægning gør det muligt at:

- Se kalenderen og/eller skrive et memo eller en huskeseddel
- Indstille datoen og klokken, og finde ud af, hvad klokken er i forskellige byer verden over
- Sætte alarmen, så telefonen ringer på et bestemt tidspunkt
- Bruge telefonen som en lommeregner, en enhedsomregner, en tidstager eller et stopur

Nyt memo (Menu 6-1)

Med dette menuvalg kan du oprette et nyt memo.

Bemærk: Du kan også åbne denne menu ved at holde tasten C nedtrykket i inaktiv tilstand.

1. Skriv dit memo på op til 100 tegn og tryk på softtasten .

   For oplysninger om, hvordan man indtaster tekst, se side 37.

2. Vælg kategorien af det memo, der skal gemmes, og tryk på softtasten .

   Planlægnings kalender: generelle planlagte begivenheder, såsom aftaler eller møder.

   Huskeseddel: opgaver, du skal udføre. De gemmes i huskesedlen.

   Ring til: opkald, du skal foretage.

   Fødselsdag: mærkedage, du skal huske, såsom bryllupsdage, fødselsdage eller andre særlige dage.

3. Vælg den ønskede dag i kalenderen ved at trykke på navigationstasterne. Tryk på softtasten .

4. Afhængig af den valgte kategori skal du eventuelt indtaste det ønskede klokkeslæt og trykke på softtasten .

   Hvis du har valgt 12–timers formatet (se side 100), vælges Formiddag eller Eftermiddag ved at trykke på tasten — eller — efterfulgt af softtasten .

5. For at sætte en alarm for memoet trykkes på softtasten Ja.

   Ellers tryk på softtasten Nej. Memoet gemmes. Gå til trin 8.

6. Indtast klokkeslættet for alarmen og tryk på softtasten .

   Hvis du har valgt 12–timers formatet (se side 100), vælges Formiddag eller Eftermiddag ved at trykke på tasten — eller — efterfulgt af softtasten .

7. Vælg den ønskede tone for alarmen og tryk på softtasten .
   Memoet gemmes.

8. Tryk på tasten /⏻ for at afslutte.

Kalender (Menu 6-2)

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på planlagte begivenheder, opkald, du skal foretage, opgaver, du skal udføre, og mærkedage. Du kan sætte telefonen til at ringe, når datoen for en planlagt begivenhed indtræffer.

Slå op i kalenderen

For at...	Så...
Gå til en anden dag	Tryk på tasterne (og).
Gå til en anden uge	Tryk på tasterne — og —.
Gå til foregående eller følgende måned	Hold tasterne — eller — nedtrykket.
Gå til foregående eller følgende år	Hold tasterne (eller) nedtrykket.

Følgende valg er tilgængelige, når du trykker på softtasten Valg på skærmen Kalender.

Tilføj memo: gør det muligt at tilføje et nyt memo på den valgte dato.

Gå til dato: gør det muligt at indtaste en bestemt dato og planlægge en begivenhed på den dato.

Vis alle: viser de planlagte begivenheder.

Slet dag: sletter de planlagte begivenheder på den valgte dato.

Slet alle: sletter alle de begivenheder, du har planlagt.

Oprette et nyt memo

1. Vælg den ønskede dato i kalenderen; se side 95.
2. Skriv dit memo på op til 100 tegn og tryk på softtasten .

   For oplysninger om, hvordan man indtaster tegn, se side 37.
3. Ved at trykke på softtasten kan du vælge en memotype. Der findes fire typer.

   Planlægnings kalender: generelle planlagte begivenheder, såsom aftaler eller møder
   Huskeseddel: opgaver, du skal udføre
   Ring til: opkald, du skal foretage
   Fødselsdag: mærkedage, du skal huske, såsom bryllupsdage, fødselsdage eller andre særlige dage
4. Fortsæt proceduren fra Trin 4 på side 94 for at gemme memoet.

Datoer, der har et tilknyttet memo, fremhæves i en boks. Hvis du vælger en dato, for hvilken der allerede er planlagt begivenheder, vises antallet af memoer af hver type i kalenderens nederste højre hjørne: for generelle planlagte begivenheder, for opgaver, for opkald og for mærkedage.

Tryk på softtasten for at se memoerne.

Hvis du har planlagt mere end en begivenhed for en given dag, kan du rulle til den ønskede begivenhed ved at trykke på tasten (eller).

Følgende valg er tilgængelige, når du trykker på softtasten Valg.

Tilføj: gør det muligt at tilføje et nyt memo. For oplysninger om, hvordan man tilføjer et memo, se side 93.

Slet: gør det muligt at slette det aktuelle memo.

Redigér: gør det muligt at redigere det aktuelle memo.

Flyt: gør det muligt at flytte det aktuelle memo til en anden dato.

Kopiér: gør det muligt at kopiere det aktuelle memo til en anden dato.

Huskeseddel (Menu 6-3)

Med denne menu kan du se en liste af opgaver.

For at oprette et nyt memo af typen Huskeseddel henvises til side 93. Når du bliver bedt om at angive memotypen, vælges Huskeseddel.

Når du har defineret en opgave, vises denne med et statusmærke (for Afsluttet eller for Ikke afsluttet) i menuen Huskeseddel.

For at rulle til en bestemt opgave trykkes på tasten eller , efterfulgt af softtasten . Opgaven vises med dens frist, alarmindstilling, detaljer og statusmærke.

Følgende valg er tilgængelige, når du trykker på softtasten Valg.

Tilføj: gør det muligt at tilføje en ny opgave. For detaljer om tilføjelse af memoer af typen Huskeseddel, se side 93.

Markér: gør det muligt at ændre statusmærket.

Redigér: gør det muligt at redigere indholdet af den aktuelle opgave.

Flyt: gør det muligt at flytte den aktuelle opgave til en anden dato.

Kopiér: gør det muligt at kopiere den aktuelle opgave til en anden dato.

Slet: gør det muligt at slette den aktuelle opgave.

Slet alle: gør det muligt at slette alle opgaver fra listen.

Ur (Menu 6-4)

Med dette valg kan du ændre klokken og datoen, der vises på skærmen. Du kan også checke klokken for Greenwich Mean Time (GMT) og 21 andre større byer verden over.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Stil klokken: gør det muligt at indtaste det aktuelle klokkeslæt. Du kan vælge formatet for klokken vha. menuvalget Indstil format.

Bemærk: Før klokken stilles, skal du angive din tidszone vha. menuvalget **Verdenstid**.

Indstil dato: gør det muligt at indtaste dag, måned og år. Du kan ændre formatet for datoen vha. menuvalget Indstil format

Verdenstid: gør det muligt at checke klokken i 21 større byer verden over. Rul gennem byerne vha. tasten (eller). Skærmen viser:

- Bynavn
- Aktuel dato og tid
- Tidsforskel mellem den valgte by og din by, hvis du har indstillet lokal tid (se nedenfor for flere detaljer) eller GMT (som standard)

For at vælge din tidszone gøres som følger.

1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at trykke på tasten (eller) en eller flere gange.

   Den lokale dato og tid vises.

2. Tryk på softtasten **Indstil**.

3.

For at...	Vælg...
Opdatere den aktuelle dato/tid med denne nye indstilling	Indstil lokal.
Angive, at tidszonen aktuelt bruger sommertid	Indstil DST. Ikonet ☼ vises ved siden af tidsforskellen.
Angive, at tidszonen ikke længere bruger sommertid	Fjern DST (kun tilgængelig, når ikonet ☼ er vist ved siden af tidsforskellen).

Indstil format: gør det muligt at ændre formaterne for tid og dato.

Klokkeslætsformat: 12 timer
24 timer

Datoformat: DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/måned/år)
ÅÅÅÅ/MM/DD (år/måned/dag)

Alarm (Menu 6-5)

Med denne funktion kan du indstille alarmen til at ringe på et bestemt tidspunkt. Du kan indstille op til to alarmer.

For at indstille alarmen gøres som følger.

1. Vælg Alarm1 eller Alarm2 ved at trykke på tasten — eller —, og tryk på softtasten .

   Ikonet betyder, at ingen alarm er indstillet på nuværende tidspunkt.
   Ikonet betyder, at en alarm allerede er indstillet.

2. Tryk på softtasten .

3. Vælg den ønskede valgmulighed og ændre indstillingen.

   Alarmdag: afkryds den/de ønskede ugedage ved at trykke på softtasten Vælg. Hvis du ønsker at sætte en daglig alarm, vælges Hverdag. Hvis du ønsker at sætte en midlertidig alarm, vælges Engangs-alarm. For at fjerne afkrydsningsmærket trykkes en gang til på softtasten Vælg.

   Alarmtid: indtast den ønskede tid.

   Alarmtone: vælg den ønskede melodi.

   Fjern alarm: deaktiverer alarmen.

4. Gentag trin 2 og 3 for at ændre hver indstilling.

5. Tryk på tasten /Φ for at afslutte.

Når alarmen er indstillet, vises alarmikonet ( ) på skærmens øverste linje. Åbn telefonen eller tryk på en vilkårlig tast for at slukke for alarmen, når den ringer.

For at sætte alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket, gøres som følger.

1. Rul til Aut. opstart i Alarmlisten, og tryk på softtasten .

2. Tryk om nødvendigt på tasten — eller — for at vælge Til.

   For at slå funktionen Auto. opstart fra vælges Fra.

3. Tryk på softtasten for at gemme indstillingen.

Når du har aktiveret autopower-alarmen, vises et afkrydsningsmærke til venstre for Aut≈. opstart. Hvis telefonen er slukket på det givne alarmtidspunkt, tændes den automatisk, og alarmen ringer. Derefter slukker den automatisk igen.

Lommeregner (Menu 6-6)

Du kan anvende telefonen som en 15-ciffers lommeregner. Lommeregneren udfører grundliggende matematiske funktioner, såsom addition, subtraktion, multiplikation, division og procenter.

Gør som følger for at udføre en beregning.

1. Indtast det første tal vha. nummertasterne.

   Bemærk: For at slette eventuelle fejl eller slette skærmen trykkes på tasten C.

2. Tryk på tasten * for at indsætte et decimalkomma (**.**) eller tasten # for at indtaste det relevante aritmetiske symbol: **+** (addér), **-** (subtrahér), ***** (multiplicér), **/** (dividér), **%** (rest), **(** eller **)**.

3. Indtast det andet tal.

4. Gentag trin 2 og 3 om nødvendigt.

5. Tryk på softtasten **Lig med** for at opnå resultatet. Resultatet vises i **Svar**-boksen.

Omregning (Menu 6-7)

Med dette menuvalg kan du omregne fra en type enheder til en anden.

Gør som følger for at omregne en værdi.

1. Vælg den type omregning, der skal udføres, blandt **Valuta**, **Længde**, **Vægt**, **Volumen**, **Areal** og **Temperatur**, og tryk på softtasten.

2. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på tasten — for at gå til feltet **Fra**.

3. Vælg udgangsenheden ved at trykke på tasten **(** eller **)**, og tryk på tasten — for at gå til feltet **Til**. Der henvises til tabellen på næste side for oplysninger om de mulige enheder.

4. Vælg den ønskede enhed ved at trykke på tasten **(** eller **)**.

5. Tryk på softtasten eller tasten for at se resultatet.
   Resultatet vises i **Svar**-boksen.

Mulige enheder

Type	Enheder		
Valuta	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Længde	mm km yard	cm in mile	m ft
Vægt	g grain	kg oz	ton pund
Volumen	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
Areal	cm^2 in^2 acre	m^2 ft^2	a yd^2
Temperatur	°C	°F	

Tidstager (Menu 6-8)

Ved hjælp af funktionen Tidstager kan du indstille telefonen til at udsende en alarm efter et vist tidsrum.

1. Tryk på softtasten Indstil.
2. Indtast længden af det tidsrum, du ønsker at tælle ned fra, i timer og minutter, og tryk på softtasten .
3. Tryk på softtasten Start for at starte nedtællingen.

Selv hvis du forlader skærmen Tidstager, vil tidstageren fortsætte med at køre. Når det angivne tidsrum er udløbet, vil telefonen gøre dig opmærksom på det ved at afspille en melodi og vise en informationstekst. Åbn telefonen eller tryk på en vilkårlig tast for at standse tidstagermelodien, når den ringer.

For at standse tidstageren, før den udløber, trykkes på softtasten Stop på skærmen Tidstager.

Bemærk: Tidstageren bruger strøm fra batteriet; følgelig vil telefonens driftstid forkortes.

Stopur (Menu 6-9)

Stopuret kan bruges til at måle tid ved forskellige sportsudøvelser.

Eksempel: Løb eller svømmestævner.

Der kan bruges op til fire stopure.

Stopuret har en nøjagtighed på en hundrededel af et sekund. Den maksimale måletid er på 10 timer.

1. For at starte stopurene trykkes på softtasten .
2. Når du ønsker at standse det første stopur trykkes på softtasten . Gentag dette trin for de andre stopure.
3. Tryk på softtasten **Nulstil** for at nulstille urene.
4. Tryk på tasten eller /⏻ for at afslutte.

Nettjenester

Disse menufunktioner er nettjenester. Kontakt venligst din serviceudbyder for at kontrollere, om de er tilgængelige, hvis du ønsker at abonnere på dem.

Videre stilling af opkald (Menu 7-1)

Bemærk: Valgmulighederne for viderestillingen af opkald kan variere afhængig af dit SIM-kort, og de, der ikke understøttes af din netværksudbyder, er muligvis ikke vist.

Denne nettjeneste gør det muligt at viderestille indgående opkald til det nummer, du specificerer.

Eksempel: Du vil gerne viderestille dine forretnings-opkald til en kollega, mens du er på ferie.

Videre stilling af opkald kan indstilles på følgende måder.

Viderestil alle: alle opkald viderestilles.

Optaget: opkald viderestilles, hvis du allerede er i gang med et andet opkald.

Intet svar: opkald viderestilles, hvis du ikke besvarer telefonen.

Kan ikke nås: opkald viderestilles, hvis du ikke befinder dig i et område, der dækkes af din serviceudbyder.

Ikke tilgængelig: opkald viderestilles, hvis du ikke er tilgængelig, for eksempel hvis du er optaget, ikke svarer eller ikke kan nås.

Annulér alle: alle valg for videre stilling af opkald annulleres.

Du kan specificere individuelle viderestillingsvalg for hver af følgende opkaldstyper:

- Kun stemmeopkald
- Kun faxopkald (ikke tilgængelig når linje 2 er i brug)
- Kun dataopkald (ikke tilgængelig når linje 2 er i brug)

Eksempel: Du kan:

- Systematisk viderestille faxopkald til din faxmaskine på kontoret
- Viderestille stemmeopkald til din kollega, hvis du allerede bruger telefonen

Indstilling af valg for viderestilling

1. Vælg den type viderestilling, du ønsker, ved at trykke på tasten — eller —, og tryk derefter på softtasten .
2. Vælg den type opkald, du ønsker at viderestille, ved at trykke på tasten — eller —, og tryk derefter på softtasten .
3. Tryk på softtasten **Aktivér** for at bekræfte indstillingerne.
4. Indtast det nummer, opkaldene skal viderestilles til.

   For at indtaste en international kode, hold tasten 0 + nedtrykket, indtil tegnet + vises. Du kan også vælge et nummer i telefonbogen eller nummeret på telefonsvarer-serveren ved at trykke på softtasten efterfulgt af **Telefonbog**.
5. Når du er tilfreds, trykker du på tasten .

   Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og nettets bekræftelse vises på skærmen.

Deaktivering af specifikke valg for viderestilling

1. Vælg det viderestillingsvalg, der skal deaktiveres.
2. Vælg den type opkald, som dette valg gælder for.
3. Tryk på softtasten **Fjern**.

   Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og nettets bekræftelse vises på skærmen.

Du kan også deaktivere alle indstillinger af viderestilling ved at vælge **Annulér alle**.

Spærring af opkald (Menu 7-2)

Nettjenesten Spærring af opkald gør det muligt at begrænse dine opkald.

Spærring af opkald kan indstilles på følgende måder.

Alle udgående: der kan ikke foretages opkald.

Internationale: der kan ikke foretages internationale opkald.

Internationale undtagen til hjem: når du er i udlandet, kan der kun foretages opkald til numre i det pågældende land og til dit hjemland, altså det land, hvor din netudbyder befinder sig.

Alle indgående: der kan ikke modtages opkald.

Indgående når i udlandet: der kan ikke modtages opkald, når du bruger telefonen uden for dit eget serviceområde.

Annulér alle: alle indstillinger for spærring af opkald deaktiveres. Der kan foretages og modtages opkald som normalt.

Du kan specificere individuelle spærringsvalg for hver af følgende opkaldstyper:

- Kun stemmeopkald
- Kun faxopkald (ikke tilgængelig når linje 2 er i brug)
- Kun dataopkald (ikke tilgængelig når linje 2 er i brug)

Indstilling af valg for spærring af opkald

1. Vælg den type spærring af opkald, du ønsker, ved at trykke på tasten — eller —, og tryk derefter på softtasten .
2. Vælg den type opkald, du ønsker at spærre, ved at trykke på tasten — eller —, og tryk derefter på softtasten .
3. Tryk på softtasten **Aktivér** for at bekræfte indstillingerne.
4. Indtast den adgangskode for spærring af opkald, som du har fået af din serviceudbyder.

   Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og nettets bekræftelse vises på skærmen.

Deaktivering af specifikke valg for spærring af opkald

1. Vælg det valg for spærring af opkald, der skal deaktiveres.
2. Vælg den type opkald, som dette valg gælder for.
3. Tryk på softtasten **Fjern**.

4. Indtast den adgangskode for spærring af opkald, som du har fået af din serviceudbyder.

   Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og nettets bekræftelse vises på skærmen.

Du kan også deaktivere alle indstillinger af spærring af opkald ved at vælge **Annulér alle**.

Skift spærrings kode: vha. dette valg kan du indstille og ændre den kode for spærring af opkald, som du fik af din serviceudbyder. Du skal indtaste din nuværende adgangskode, før du kan specificere en ny. Når du har indtastet en ny adgangskode, bliver du bedt om at bekræfte den ved at indtaste den igen.

Banke på (Menu 7-3)

Denne nettjeneste gør det muligt at blive informeret, når nogen prøver at få fat i dig under et andet opkald.

Du kan specificere individuelle banke på-valg for hver af følgende opkaldstyper:

- Kun stemmeopkald
- Kun faxopkald (ikke tilgængelig når linje 2 er i brug)
- Kun dataopkald (ikke tilgængelig når linje 2 er i brug)

Aktivering af funktionen Banke på

1. Vælg den type opkald, som banke på-valget skal gælde for, ved at trykke på tasten — eller —, og tryk derefter på softtasten .
2. Tryk på softtasten **Aktivér** for at bekræfte indstillingerne.

   Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og nettets bekræftelse vises på skærmen.

Deaktivering af specifikke banke på-valg

1. Vælg den type opkald, som dette valg gælder for.
2. Tryk på softtasten **Deaktivér**.

   Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og nettets bekræftelse vises på skærmen.

Du kan også deaktivere alle indstillinger for banke på-funktionen ved at vælge **Annulér alle**.

Valg af netværk (Menu 7-4)

Funktionen Valg af netværk gør det muligt at angive, om det net, der bruges under roaming (uden for dit eget område), skal vælges automatisk eller manuelt.

Bemærk: Du kan kun vælge et andet net end dit eget, hvis det har en gyldig roaming-aftale med dit eget net.

For at angive, om nettet skal vælges automatisk eller manuelt ved roaming, gøres som følger.

1. Tryk på tasten — eller —, indtil det ønskede valg fremhæves, og tryk på softtasten .

   Hvis du vælger **Automatisk**, forbindes du med det første tilgængelige net under roaming.

   Hvis du vælger **Manuelt**, scanner telefonen for tilgængelige net. Gå til trin 2.

2. Tryk på tasten — eller —, indtil det foretrukne net fremhæves, og tryk på softtasten .

   Du forbindes til det net under roaming.

Opkalderens ID (Menu 7-5)

Du kan forhindre, at dit telefonnummer vises på telefonen hos den person, du ringer til.

Bemærk: Nogle netværk tillader ikke brugeren at ændre denne indstilling.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Standard: standardindstillingen fra netværket anvendes.

Skjul nummer: dit nummer vises ikke på den anden persons telefon.

Send nummer: dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald.

Aktiv linje (Menu 7-6)

Visse SIM-kort kan bruges med to abonnentnumre. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis dit SIM-kort understøtter den.

Med dette menuvalg kan du vælge den linje, der skal bruges til at foretage opkald. Du kan dog besvare opkald fra begge linjer, uanset den valgte linje. Når du vælger en linje, vises linjenummeret som en indikator efter serviceudbyderens navn.

Hvis du vælger Manuelt, kan du vælge en linje, når du bruger funktionerne automatisk genkald, spærring af opkald, videre stilling af opkald eller banke på.

Lukket brugergruppe (CUG) (Menu 7-7)

Denne nettjeneste gør det muligt at begrænse indgående og udgående opkald til en udvalgt brugergruppe. Du kan være medlem af op til 10 brugergrupper. For detaljer om oprettelse, aktivering og brug af lukkede brugergrupper, kontakt din serviceudbyder.

Eksempel: Et firma udlåner SIM-kort til sine medarbejdere og ønsker at begrænse udgående opkald til medlemmerne af samme team.

Aktivering af en lukket brugergruppe (CUG)

Når du vælger menuvalget **Lukket brugergruppe**, blive du spurgt, om du vil aktivere CUG-funktionen. Tryk på softtasten for at bekræfte.

Du har nu adgang til følgende valgmuligheder.

Indeksliste: giver dig mulighed for at opstille, tilføje eller slette indeksnumre for CUG-grupper. Listen over aktuelle CUG-indeks vises. Tilføj et nyt CUG-indeks (som anbefalet af din serviceudbyder) eller slet en valgt gruppe.

For at...	Tryk på...
Rulle gennem de eksisterende CUG-indekse	Tasten — eller —.
Tilføje et nyt CUG-indeks	Softtasten Valg, vælg Tilføj og indtast indekset.
Slette et CUG-indeks	Tasten — eller — for at vælge det indeks, du vil slette, tryk på softtasten Valg og vælg Slet.

Adgang uden for CUG: gør det muligt at tillade eller forhindre opkald til andre numre end dem, der er udtaget til den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af arten af dit CUG-abonnement. Spørg din serviceudbyder herom.

Standard gruppe: du kan definere en standard CUG hos din serviceudbyder. Hvis du har gjort dette, kan du slå funktionen Standard gruppe til på din telefon. Når du foretager et opkald, vil du få mulighed for at bruge din standard CUG i stedet for at vælge en fra listen.

Deaktivér: deaktiverer CUG-funktionen.

Forlystelser

Menuen Forlystelser indeholder forskellige underholdende muligheder:

- WWW Browser
- Spil
- Multimedier

WWW Browser (Menu 8-1)

Din telefon leveres med en WAP (Wireless Application Protocol) Browser, der giver dig adgang til det trådløse Internet.

WAP-browseren gør det muligt at:

- Få adgang til dugfriske informationer via din telefon
- Se specialdesignede tekstversioner af populære websites

At gennemse det trådløse Internet ved hjælp af telefonen er anderledes end med computeren, fordi de, der har lavet websitene:

- Kun har udvalgt de vigtigste aspekter af websiden til brugere af mobiltelefoner
- Har fjernet det meste af grafikken

Hver gang WAP-browseren startes, kobles telefonen til det trådløse Internet, og serviceindikatoren ( ) vises på skærmen for at fortælle, at du:

- Er forbundet til det trådløse Internet
- Vil blive faktureret derefter (taksterne varierer afhængig af dit valg af tjenester)

WAP-browseren afslutter netværksforbindelsen efter en vis periode uden aktivitet og genopkobler automatisk, når det er nødvendigt. Derfor kan du evt. konstatere, at du faktureres for flere netværksopkald i et enkelt forløb. Dette er normalt og sker for at minimere din regning.

Hjem

Når du vælger dette menuvalg, forbinder telefonen sig til netværket og indlæser Internetudbyderens hjemmeside.

Når du har fået forbindelse, vises hjemmesiden. Indholdet afhænger af serviceudbyderen.

Bemærk: For at starte browseren fra inaktiv tilstand trykkes på tasten *i*.

Indholdet af WAP-browserens starthjemmeside afhænger af din udbyder af trådløst Internet. For at rulle gennem skærmen bruges tasterne — og —.

For at forlade browseren på et vilkårligt tidspunkt trykkes på tasten /. Telefonen vender tilbage til den inaktive tilstand.

Bogmærke

Med dette menuvalg kan du gemme URL-adresser på op til 30 af dine foretrukne websites. Du kan åbne denne menu direkte ved at holde tasten nedtrykket, mens du bruger WAP-browseren.

Gør som følger for at gemme en URL-adresse.

1. Vælg en ledig plads og tryk på softtasten Tilføj.
2. Indtast adressen og tryk på softtasten .

   For oplysninger om, hvordan man indtaster tekst, se side 37.
3. Ændre om nødvendigt titlen, og tryk på softtasten for at gemme dit input.

Når du har gemt adresserne, er tre undermenuer tilgængelige ved at trykke på softtasten .

Gå til URL: giver dig direkte adgang til websitet.

Fjern: gør det muligt at slette det valgte bogmærke.

Redigér: gør det muligt at redigere bogmærkets adresse og titel.

Gå til URL

Med dette menuvalg kan du manuelt indtaste URL-adressen på det website, du vil åbne.

Indtast URL-adressen og tryk på softtasten .

Tom cache

Med dette menuvalg kan du slette de oplysninger, der er gemt i cachen (telefonens temporære hukommelse, der bruges til at gemme de senest åbnede websider).

Forlystelser

Indstilling af browser

Med dette menuvalg kan du:

- Opsætte proxyserverne
- Vælge, hvilken af proxyserverne, der skal anvendes ved adgang til det trådløse Internet

Indstilling af proxy: gør det muligt at opsætte syv proxyservere for WAP-browseren. For hver proxy er følgende valgmuligheder tilgængelige.

Navn: HTTP-proxyserverens navn.

WDP-adresse: WDP-adresse, der kræves for at forbinde sig til det trådløse Internet.

Sikkerhed: datatransmissionsform. Vælg Sikker for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, ellers vælg Ikke sikker.

Hjemme-URL: adresse på din starthjemmeside. Når standardhjemmesiden vises, kan du slette den vha. tasten C og indtaste dit eget valg. Brug symboltilstanden for at indtaste specielle tegn (for eksempel /) (se side 44).

Opkalds nummer: PPP-serverens telefonnummer.

Login: login-ID til PPP-serveren.

Adgangskode: adgangskode til PPP-serveren.

Netværkstype: netværkstype. Vælg Analog (T), Analog (NT), ISDN (T) eller ISDN (NT).

Bemærk: WAP-browserens indstillinger kan variere afhængig af serviceudbyderen. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Nuværende proxy: gør det muligt at aktivere en af de opsatte proxies.

Navigere med WAP-browseren

For at...	Så...
Gennemløbe og vælge browserkommandoer	Tryk på tasten — eller — indtil den ønskede kommando fremhæves, og tryk på softtasten OK.
Vælge en nummereret kommando	Tryk på den tilsvarende nummertast.
Vende tilbage til foregående side	Tryk på softtasten Tilbage.
Vende tilbage til starthjemmesiden	Vælg Hjem; for yderligere oplysninger om dette valg henvises til side 118.

Indtastning af tekst, tal eller symboler

Når du bliver bedt om at indtaste tekst, vises den aktuelle tekstinputtilstand over højre softtast: abc/Abc/ABC, NUM eller SYM 1 ~ 4. For at skifte tilstand trykkes på højre softtast, indtil den ønskede tilstand vises.

abc/Abc/ABC: gør det muligt at indtaste små og store bogstaver. Du kan skifte mellem små og store bogstaver ved at trykke på tasten *.

SYM1 ~ 4: gør det muligt at indtaste forskellige symboler og skilletegn. Tryk på softtasten Flere for at se flere symboler.

NUM: gør det muligt at indtaste tal.

Bruge WAP-browsermenuen

Forskellige menuvalg er tilgængelige, når du surfer på det trådløse Internet.

For at åbne WAP-browsermenuen gøres som følger.

1. Tryk på tasten *↑.
   En liste over menuvalg vises.
2. Fremhæv det ønskede valg ved hjælp af tasten — eller —.
3. Tryk på softtasten for at vælge menuvalget.
4. Vælg om nødvendigt den sekundære valgmulighed ved at trykke på tasten — eller — efterfulgt af softtasten.

Bemærk: WAP-browserens menuer kan variere afhængig af din browserversion.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Tilbage: vender tilbage til foregående side.

Hjem:springer når som helst tilbage til Internetudbyderens hjemmeside.

Afslut: forlader WAP-browseren.

Markér site: føjer den aktuelle side til dine bogmærker.

Bogmærke: med denne instilling kan du direkte indlaese en Web-side med et bogmæke.

Indbakke: gemmer modtagne push-meddelelser eller WAP- data.

Indlæs: genindlæser den aktuelle side.

Om...: viser WAP-browserens version.

Bruge valgmulighederne for WAP-browseren

Forskellige valgmuligheder er tilgængelige, når du surfer på det trådløse Internet. For at få adgang til disse valgmuligheder trykkes på tasten *i*, når du er forbundet til det trådløse Internet.

Gå til URL: gør det muligt manuelt at indtaste URL-adressen på det website, du vil åbne.

Bogmærke: gør det muligt at bruge menuvalget Bogmærke. For flere detaljer henvises til side 118.

Meddelelses funktioner: gør det muligt at læse eller skrive en SMS-meddelelse.

Telefonbog: gør det muligt at bruge menuvalget Telefonbog.

Multimedier: gør det muligt at overføre et billede eller en melodi til din multimedieboks.

Spil (Menu 8-2)

Med denne menu kan du også more dig med tre spil.

Rul til det ønskede spil ved at trykke på tasten — eller —, og tryk på softtasten .

For at vælge en valgmulighed trykkes på den tilsvarende nummertast. Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

New Game: starter et nyt spil.

High Score: viser dig topscorerlisten. Denne valgmulighed findes ikke i alle spil.

Key Info.: viser dig tasternes betydning i spillet.

Continue: fortsætter et tidligere gemt spil. Denne menu er kun tilgængelig, når der tidligere er gemt et spil.

Mens du spiller et spil, for at...	**Tryk på...**
Indstille spillets lydstyrke	Lydstyrketasterne.
Sætte spillet i pause/ genstarte det	Tasten C.
Afslutte spillet	Tasten /.

Hvis din score ved spillets afslutning er blandt de fem højeste, kan du indtaste et navn på op til 10 tegn.

Fortress

Formålet med spillet er at forsvare jorden mod UFOer. Du kan holde øje med tilsynekomsten af UFOer på radaren nederst på skærmen. Hvert niveau fuldføres ved at forsvare byen uden at løbe tør for tid eller energi. Du kan overvåge din energi og resterende tid til venstre og højre for radaren.

Når startskærmen vises, trykkes på en vilkårlig tast for at starte spillet. Du vil se et kort over jorden. Mærket "V" betyder, at du allerede har forsvaret den by.

Kommandotaster

2: opad
8: nedad
4: til venstre
6: til højre
5: skyd

Space War

Space War er et brætspil. Det kræver tålmodighed og omtanke. Formålet er at fjerne ca. 80% af den sorte baggrund uden at blive ramt af paddehattebomberne for at gå videre til næste niveau.

Når startskærmen vises, trykkes på en vilkårlig tast for at starte spillet.

Kommandotaster

2: opad
4: til venstre
6: til højre
8: nedad
5: stop

X-Flighter

Formålet med spillet er at flyve et jagerfly til dets bestemmelsessted. Der er tre niveauer, hvor hvert niveau er sværere end det foregående, og våbnene bliver stærkere for hvert niveau.

Når startskærmen vises, trykkes på en vilkårlig tast. Tryk på 1 eller 7 for at vælge en spiller og tryk 9 på for at starte et spil.

Kommandotaster

1: opad
4: til venstre
5: til højre
7: nedad
6: affyr et missil
9: kast en bombe

Multimedier (Menu 8-3)

Du kan se de billeder og melodier, der er tilgængelige på din telefon.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige.

Billede: gør det muligt at se de billeder, der er modtaget fra andre kilder, såsom Internet eller andre telefoner. Tryk på softtasten for at omdøbe billedet eller slette det.

Melodi: gør det muligt at lytte til de melodier, der er modtaget fra andre kilder, såsom Internet eller andre telefoner. Tryk på softtasten for at omdøbe melodien eller slette den.

Slet alle: sletter alle billeder og melodier i multimedieboksen.

Yderligere tjenester

ALS (Alternate Line Service)

Bemærk: Spørg din serviceudbyder, om denne funktion er tilgængelig, og hvordan man abonnerer på ALS.

Funktionen ALS gør det muligt at knytte to linjer til et SIM-kort. Dvs. at du kan foretage og modtage opkald på den ene eller den anden linje. Hvis du abonnerer på denne netværkstjeneste, findes der et par yderligere menuvalg, der gør det muligt at sætte denne funktion op.

Vælge en linje

Du kan vælge en linje for hvert opkald vha. menuvalget Aktiv linje. For yderligere detaljer henvises til side 114.

Redigere linjenavnet

Du kan redigere navnet på hver linje vha. menuvalget Eget nummer.

Når du redigerer navnet på en linje, erstatter dette navn henholdsvis “Linje 1” eller “Linje 2”. For yderligere detaljer henvises til side 55.

Indstille ringetypen

For at skelne mellem indgående opkald på de to linjer kan du vælge en forskellig ringetone for hver linje ved hjælp af menuvalget Indgående opkald. Se side 81 for yderligere detaljer.

Indstilling af valg for viderestilling

Du kan indstille funktionen videre stilling af opkald vha. menuvalget Videre stilling af opkald. Denne tjeneste viderestiller indgående opkald på den valgte linje til det nummer, du specificerer. For yderligere detaljer, se side 107.

Se oplysninger om opkald

Du kan se opkaldenes varighed og prisen på seneste opkald for hver linje. For yderligere detaljer, se side 75 og 76.

Problemløsning

Før du kontakter serviceafdelingen, bør du udføre følgende enkle kontroller. De kan måske spare dig for tiden og udgiften ved et unødvendigt opkald til serviceafdelingen.

Når du tænder for din telefon, vises følgende meddelelse

SIM-kort mangler
- Kontrollér, at SIM-kortet er korrekt indsat.

Indtast PIN-kode
- Du bruger din telefon for første gang. Du skal indtaste PIN-koden (Personal Identification Number), der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen, der kræver, at PIN-koden indtastes, hver gang telefonen tændes, er aktiveret. Du skal indtaste din PIN-kode og derefter deaktivere funktionen, hvis det er nødvendigt.

Indtast PUK-kode
- PIN-koden er blevet indtastet forkert tre gange i træk, og telefonen er nu blokeret. Indtast den PUK-kode, du har fået af netværksudbyderen.

"Ingen netværk" vises

- Netværksforbindelsen er væk. Du befinder dig måske i et område med svagt signal (i en tunnel eller omgivet af bygninger). Flyt dig og prøv igen.
- Du prøver at åbne en funktion, som du ikke har abonnement på. Kontakt serviceudbyderen for flere detaljer.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet til det

- Har du trykket på tasten ?
- Er du på det rigtige mobilnetværk?
- Du har måske indstillet en spærringsfunktion for udgående opkald.

Opkalderen kan ikke nå dig

- Er din telefon tændt (tasten /⏻ trykket ned i mere end et sekund)?
- Er du på det rigtige mobilnetværk?
- Du har måske indstillet en spærringsfunktion for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Har du slukket for mikrofonen (Lydløs vises)?
- Holder du telefonen tæt nok op til munden? Mikrofonen er placeret forneden til højre på telefonen.

Telefonen begynder at bippe, og "Lav batteristand" blinker på skærmen

- Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Udskift batteriet og oplad det.

Opkaldets lydkvalitet er dårlig

- Kontroller signalstyrkeindikatoren på skærmen ( ); antallet af bjælker indikerer signalstyrken fra stærk ( ) til svag ( ).
- Prøv at flytte telefonen lidt eller gå nærmere til et vindue, hvis du er i en bygning.

Der ringes ikke til noget nummer, når du ringer op fra telefonbogen

- Kontrollér, at numrene er blevet gemt korrekt, ved hjælp af telefonbogens søgefunktion.
- Gem dem igen om nødvendigt.

Hvis de ovennævnte retningslinjer ikke løser problemet, skal du notere:

- Telefonens model- og serienumre
- Dine garantidetaljer
- En klar beskrivelse af problemet

Kontakt derefter din lokale forhandler eller Samsung serviceafdeling.

Referenceoplysninger

Adgangskoder

Der er flere forskellige adgangskoder til din telefon og dets SIM-kort. Disse koder forhindrer uautoriseret brug af din telefon.

Adgangskoderne (med undtagelse af PUK- og PUK2-koderne) kan ændres vha. menuvalget Sikkerhed. Se side 88 for yderligere detaljer.

PIN

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Den leveres som regel sammen med SIM- kortet. Når funktionen PIN-kontrol er aktiveret (se side 88), skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder for telefonen.
Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, skal du indtaste PUK-koden og trykke på softtasten for at låse telefonen op. Indtast en ny PIN-kode og tryk på softtasten . Indtast den nye PIN-kode en gang til og tryk på softtasten .

PIN2

PIN2-koden, der leveres sammen med nogle SIM-kort, er nødvendig for at få adgang til visse funktioner, såsom tællerne for opkaldspriser. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de understøttes af dit SIM-kort.

Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i træk, skal du indtaste PUK2-koden og trykke på softtasten for at låse telefonen op. Indtast en ny PIN2-kode og tryk på softtasten . Indtast den nye PIN2-kode en gang til og tryk på softtasten .

PUK

PUK (Personal Unblocking Key)-koden er nødvendig for at ændre en spærret PIN-kode. PUK-koden leveres nogle gange sammen med SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din serviceudbyder.

Hvis du indtaster en forkert PUK-kode ti gange i træk, kan SIM-kortet ikke anvendes mere. Henvend dig til din serviceudbyder for at få et nyt kort.

Du kan ikke ændre PUK-koden. Hvis du mister den, bør du kontakte din serviceudbyder.

PUK2

PUK2-koden, der leveres sammen med nogle SIM-kort, er nødvendig for at ændre en spærret PIN2-kode.

Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode ti gange i træk, kan du ikke længere anvende de funktioner, der kræver PIN2-kode. Henvend dig til din serviceudbyder for at få et nyt kort.

Du kan ikke ændre PUK2-koden. Hvis du mister den, bør du kontakte din serviceudbyder.

Adgangskode for spærring af opkald

Den 4-cifrede spærringskode er nødvendig, når du bruger funktionen Spærring af opkald. Du får koden hos din serviceudbyder, når du abonnerer på denne funktion.

Sundheds- og sikkerhedsoplysninger

Eksponering for radiobølger (SAR Information)

Denne telefonmodel opfylder den Europæiske Unions krav mht. eksponering for radiobølger.

Din mobiltelefon er en radiosender og –modtager. Den er udviklet og fremstillet, således at de af EU-Rådet anbefalede grænseværdier for eksponering for radiofrekvent (RF) energi ikke overskrides. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, der fastsætter de tilladte niveauer af RF-energi for den almene befolkning. Disse retningslinjer er udarbejdet af uafhængige videnskabelige organisationer ved en periodisk og grundig vurdering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne omfatter en væsentlig sikkerhedsmargin med det formål at garantere sikkerheden af alle personer uafhængig af alder og sundhedstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grænseværdien, der anbefales af EU-Rådet, er på 2,0 W/kg.*

* SAR-grænseværdien for mobiltelefoner, der anvendes af den almene befolkning, er på 2,0 Watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Denne grænseværdi omfatter en væsentlig sikkerhedsmargin for at yde ekstra beskyttelse af den almene befolkning og for at tage højde for variationer i målingerne. SAR-værdierne kan variere afhængig af de nationale indberetningskrav og netværkets bånd.

SAR-målingerne udføres i de normale anvendelses-positioner, idet telefonen sender ved dens højeste godkendte effekt i alle de testede frekvensbånd. Idet SAR bestemmes ved den højeste godkendte effekt, kan telefonens effektive SAR-niveau i brug ligge et godt stykke under den maksimale værdi. Dette skyldes, at telefonen er beregnet til at virke ved forskellige effektniveauer for kun at bruge den effekt, der skal til for at nå netværket. Generelt gælder det, at jo nærmere du er på en sendestation, des lavere er telefonens afgivne effekt.

Før en ny telefonmodel gøres tilgængelig for salg til offentligheden, skal dens overholdelse af det europæiske R&TTE-direktiv bevises. Et af dette direktivs vigtigste krav er beskyttelsen af brugerens eller andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler ved brug af batterier

Din telefon forsynes med strøm fra et genopladeligt Li-ion-standardbatteri.

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Brug kun batterierne til det formål, som de er beregnet til.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets basestation, bruger telefonen mindre strøm; tale- og standby-tiderne påvirkes meget af mobilnetværkets signalstyrke og de parametre, der er indstillet af netværksudbyderen.
- Batteriopladningstiderne afhænger af, hvor meget strøm, der er tilbage, batteritypen og den anvendte lader. Batteriet kan oplades og aflades hundredevis af gange, men det vil gradvist blive dårligere. Når driftstiden (taletid og standby tid) er mærkbart kortere end normalt, er det tid til at købe et nyt batteri.
- Hvis et batteri ikke benyttes, vil det med tiden aflade sig selv.
- Brug kun batterier, der er godkendt af Samsung, og genoplad kun dit batteri med opladere, der er godkendt af Samsung. Når en oplader ikke er i brug, skal den frakobles strømkilden. Lad ikke et batteri være tilsluttet til en oplader i mere end en uge, idet overopladning kan forkorte dets levetid.

- Ekstreme temperaturer vil påvirke batteriet opladningskapacitet: det skal måske først nedkøles eller varmes op.

- Efterlad ikke et batteri på varme eller kolde steder, såsom i en bil om sommeren eller vinteren, idet batteriets kapacitet og levetid derved kan reduceres. Prøv altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri vil måske ikke virke i en periode, selv når batteriet er fuldt opladet. Li-ion-batterier er særligt følsomme over for temperaturer under 0 °C.

- Kortslut ikke batteriet. Utilsigtet kortslutning kan opstå, når en metalgenstand (mønt, clips eller pen) skaber en direkte forbindelse mellem + og - klemmerne på batteriet (metalstrimlerne på batteriets bagside), for eksempel når du transporterer et reservebatteri i en lomme eller taske. Kortslutning af klemmerne kan beskadige batteriet eller genstanden, der forårsager kortslutningen.

- Bortskaf brugte batterier i henhold til de lokale bestemmelser. Altid til genbrug. Batterierne må aldrig kastes ind i ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon giver dig en storslået mulighed for at kommunikere mundtligt – næsten hvor som helst, når som helst. Men udnyttelsen af mobiltelefoner er ledsaget af et stort ansvar, som alle brugere skal være sig bevidst.

Når du kører bil, er dit første ansvar kørslen. Når du anvender en mobiltelefon bag rattet i en bil, bør du bruge din sunde fornuft og huske følgende tips.

1. Gør dig fortrolig med din mobiltelefon og dens funktioner, såsom hurtigvalg og automatisk genkald. Hvis de findes, kan disse funktioner hjælpe dig til at foretage opkald uden at tage din opmærksomhed fra vejen.

2. Brug så vidt muligt en håndfri indretning. Du tilføjer din mobiltelefon yderligere bekvemmelighed og sikkerhed ved at bruge et af de mange håndfri tilbehør, der fås i dag.

3. Anbring din mobiltelefon, hvor du let kan få fat i den. Sørg for at kunne nå din mobiltelefon uden at tage øjnene af vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, så lad din telefonsvarer svare i dit sted.

4. Lad den person, du taler med, vide, at du er ved at køre bil; afbryd om fornødent opkaldet i stærk trafik eller ved farlige vejrforhold. Regn, slud, sne, is og endda stærk trafik kan være farlige.

5. Lad være med at tage notater eller søge efter telefonnumre, mens du kører. At skrive en huskeseddel eller gennemløbe din telefonbog stjæler din opmærksomhed fra dit hovedansvar, nemlig at køre sikkert.
6. Foretag opkald med omtanke, og bedøm trafikken; foretag om muligt opkald, når du ikke bevæger dig, eller inden du kører ud i trafikken. Prøv at planlægge dine opkald, når din bil holder stille. Hvis du er nødt til at foretage opkald, mens du kører, indtast da kun nogle få tal ad gangen, og check vejen og spejlene, inden du fortsætter.
7. Undgå stressende eller emotionelle samtaler, der kan virke distraherende. Sørg for, at de personer, du taler med, er klar over, at du er i bil, og afbryd samtaler, der ville kunne aflede din opmærksomhed fra vejen.
8. Brug din mobiltelefon til at ringe efter hjælp. Ring til alarmnummeret i tilfælde af ildebrand, trafikuheld eller medicinske nødstilfælde. Husk, at det er et gratis opkald fra din mobiltelefon!
9. Brug din mobiltelefon til at hjælpe andre i nødstilfælde. Hvis du er vidne til et trafikuheld, en forbrydelse eller andre alvorlige nødstilfælde, hvor menneskeliv er i fare, så ring til alarmnummeret, som du ville ønske, andre ville gøre det for dig.
10. Ring efter vejassistance eller til et særligt mobilnummer til ikke-katastrofe assistance efter behov. Hvis du ser et havareret køretøj, der ikke udgør nogen alvorlig fare, et trafiksignal, der er ude af drift, et mindre trafikuheld, hvor ingen lader til at være kommet til skade, eller et køretøj, du ved er stjålet, så ring til vejassistance eller ethvert andet særligt mobilnummer til ikke-katastrofe assistance.

Driftsbetingelser

Husk altid at overholde de særlige forskrifter, der måtte gælde i et område, og sluk altid for telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller hvis den kan forårsage forstyrrelse eller fare.

Når du forbinder telefonen eller et vilkårligt tilbehør til et andet apparat, så læs brugervejledningen for at få detaljerede sikkerhedsinstruktioner. Pas på ikke at forbinde uforenelige produkter.

Som med andet mobilt radiosenderudstyr gøres brugerne opmærksomme på, at det for en tilfredsstillende drift af udstyret og personsikkerheden anbefales kun at bruge udstyret i den normale anvendelsesposition (holdt til øret med antennen rettet ud over skulderen).

Elektroniske apparater

Det meste moderne elektroniske udstyr er afskærmet mod radiofrekvente (RF) signaler. Noget elektronisk udstyr kan imidlertid ikke være afskærmet mod RF-signalerne fra din mobiltelefon. Rådfør dig hos fabrikanten for at finde alternative løsninger.

Pacemakere

Fabrikanterne af pacemakere anbefaler at overholde en mindsteafstand på 15 cm (6 tommer) mellem en mobiltelefon og pacemakeren for at undgå eventuelle interferenser med pacemakeren. Disse anbefalinger stemmer overens med den uafhængige forskning, der er udført af Wireless Technology Research, og de resulterende råd.

Personer med pacemakere:

- Bør altid holde telefonen mere end 15 cm (6 tommer) fra deres pacemaker, når telefonen er tændt
- Bør ikke bære telefonen i en brystlomme
- Bør bruge det modsatte øre i forhold til pacemakeren for at minimere risikoen for interferens

Hvis du har nogen som helst grund til mistænke, at der finder interferens sted, så sluk straks din telefon.

Høreapparater

Visse digitale mobiltelefoner kan lave interferens med nogle høreapparater. I tilfælde af en sådan interferens bør du tage kontakt med fabrikanten af dit høreapparat for at diskutere alternative løsninger.

Andre medicinske apparater

Hvis du bruger et hvilket som helst andet medicinsk apparat, bør du henvende dig til fabrikanten af dit apparat for at bestemme, om det er tilstrækkeligt afskærmet for ydre RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at opnå denne information. Sluk din telefon i lægehuse og på hospitaler, når de opsatte skilte påbyder det. Hospitaler og lægehuse kan anvende udstyr, der kan være følsomt over for ydre RF-energi.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt afskærmede elektroniske systemer i motorkøretøjer. Check med fabrikanten eller forhandleren for hvad angår dit køretøj.

Du bør også forhøre dig hos fabrikanten af et hvilket som helst udstyr, der måtte være tilføjet til dit køretøj.

Lokaler med skiltning

Sluk din telefon i alle lokaler, hvor der er opsat skilte, der påbyder det.

Potentielt eksplosive atmosfærer

Sluk din telefon, når du befinder dig i et område med potentielt eksplosiv atmosfære, og overhold alle skilte og instruktioner. I et sådan område kan gnister forårsage en eksplosion eller ildebrand, der kan resultere i kvæstelser eller endda død.

Det anbefales brugerne at slukke telefonen på optankningssteder (tankstationer). Brugerne mindes om, at det er nødvendigt at overholde restriktionerne af brugen af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og fordelingsområder), på kemiske virksomheder, eller hvor der foretages sprængninger.

Områder med potentielt eksplosiv atmosfære er ofte men ikke altid tydeligt afmærkede. De omfatter områder under dæk på skibe, faciliteter til overførsel og opbevaring af kemikalier, køretøjer, der kører på LPG (såsom propan eller butan), områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, såsom korn, støv eller metalpulver, samt i ethvert andet område, hvor du normalt rådes til at standse motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Lige som enhver anden mobiltelefon anvender denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk såvel som brugerprogrammerede funktioner, der ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Man må derfor aldrig afhænge udelukkende af en mobiltelefon, når det drejer sig om vigtig kommunikation (f.eks. alarmopkald).

Husk, at telefonen skal være tændt og befinde sig i et område, hvor der er et mobilsignal af tilstrækkelig styrke, for at kunne foretage og modtage opkald. Det er ikke altid muligt at foretage alarmopkald på alle mobiltelefonnet, eller hvis visse nettjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Forhør dig hos de lokale udbydere af mobiltjenester.

For at foretage et nødopkald gøres som følger.

1. Hvis telefonen er slukket, så tænd den.
2. Indtast alarmnummeret for det sted, du befinder dig (for eksempel 112 eller ethvert andet officielt alarmnummer). Alarmnumrene afhænger af, hvor du befinder dig.
3. Tryk på tasten .

Hvis visse funktioner er i brug (for eksempel spærring af opkald), skal du først deaktivere dem, inden du kan foretage et nødopkald. Se i nærværende dokument og rådfør dig med din lokale serviceudbyder.

Når du foretager et nødopkald, så husk at opgive alle de nødvendige oplysninger så nøjagtigt som muligt. Husk, at din telefon muligvis er det eneste kommunikationsmiddel til uheldsstedet – så lad være med at afbryde opkaldet, før du gives tilladelse hertil.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Kun uddannede fagfolk må installere eller servicere telefonen i et køretøj. Fejlinstallation eller forkert udført service kan være farlig og kan gøre enhver garanti på telefonen ugyldig.
- Kontrollér jævnligt, at alt mobiludstyr i dit køretøj er rigtigt monteret og fungerer korrekt.
- Opbevar ikke brændbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rum som telefonen eller dele eller tilbehør til denne.
- For køretøjer, der er udstyret med en airbag, husk at en airbag pustes op med stor kraft. Undgå at placere genstande, inklusive både installeret og bærbart mobiltelefonudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor airbaggen folder sig ud. Hvis et udstyr til mobiltelefon er forkert installeret, og airbaggen pustes op, kan det medføre alvorlige skader.
- Sluk for din mobiltelefon, når du opholder dig i et fly. Brug af mobiltelefoner i fly kan være farlig for flyets drift og er desuden ulovlig.
- Manglende overholdelse af disse instruktioner kan føre til suspendering eller nægtelse af mobiltelefontjenester for lovovertræderen, retsforfølgelse eller begge dele.

Pleje og vedligeholdelse

Din telefon er et produkt, der er kendetegnet ved et fornemt design og håndværk, og bør behandles med omhu. Nedenstående anbefalinger vil hjælpe dig til at opfylde garantiforpligtelserne og få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen og alle dens dele og tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Hold telefonen tør. Nedbør, fugt og væsker, der indeholder mineraler, vil få de elektriske kredsløb til at ruste.
- Undgå at røre ved telefonen med fugtige hænder, mens den oplades. Dette kan medføre elektrisk stød eller beskadige telefonen.
- Brug og opbevar ikke telefonen i støvede, snavsede områder, da dens bevægelige dele kan beskadiges.
- Opbevar ikke telefonen i varme områder. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og deformere eller smelte visse plastiktyper.
- Opbevar ikke telefonen i kolde områder. Når telefonen varmes op til sin normale temperatur, kan der dannes fugt inde i telefonen, det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Undgå at tabe telefonen, slå på den eller ryste den. Hårdhændet behandling kan beskadige de interne kredsløb.

- Brug ikke skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rengøringsmidler til rengøring af telefonen. Tør den af med en blød klud, der er let fugtet med mild sæbevand.
- Lad være med at male telefonen. Maling kan tilstoppe apparatets bevægelige dele og forhindre det i at fungere normalt.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en godkendt reserveantenne. Uautoriserede antenner eller ændrede tilbehør kan beskadige telefonen og eventuelt udgøre en overtrædelse af reglerne om radioapparater.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller ethvert andet tilbehør ikke fungerer korrekt, indleveres de til det nærmeste autoriserede servicecenter. Personalet vil der hjælpe dig og om nødvendigt sørge for, at telefonen bliver repareret.

Ordliste

Nedenstående ordliste kan hjælpe dig til at forstå de vigtigste tekniske termer og forkortelser, der anvendes i dette hæfte, så du kan udnytte din mobiltelefons funktioner fuldt ud.

Aktiv klap

Muligheden for at foretage stemmeopkald eller bruge stemmekommando, så snart telefonen åbnes.

ALS (Alternate Line Service)

Muligheden for at to linjer kan anvendes med et SIM-kort. Dvs. du kan foretage og modtage opkald på den ene eller den anden af linjerne.

Banke på

Muligheden for at gøre brugeren opmærksom på et indgående opkald, mens et andet opkald er i gang.

CLI (Caller Line Identification) tjenester

Gør det muligt at se eller blokere opkalderens telefonnummer.

GSM (Global System for Mobile Communication)

International standard for mobiltelefonkommunikation, som garanterer overensstemmelsen mellem de forskellige netværksudbydere. GSM dækker de fleste europæiske lande og mange andre dele af verden.

Multipartyopkald

Gør det muligt at etablere et konferenceopkald med op til fem ekstra deltagere.

Opkaldshold

Muligheden for at sætte et opkald på hold, mens du besvarer eller foretager et andet opkald; du kan så skifte mellem de to opkald, som du ønsker.

PIN-kode (Personal Identification Number)

Sikkerhedskode, der beskytter telefonen/SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres af service-udbyderen sammen med SIM-kortet. Den er et fire- til ottecifret nummer og kan ændres, hvis det ønskes.

PUK-kode (PIN Unblocking Key)

Sikkerhedskode, der bruges til at låse telefonen op, når der tre gange i træk er indtastet en forkert PIN-kode. Dette ottecifrede nummer fås hos serviceudbyderen sammen med SIM-kortet.

Roaming

Brug af telefonen uden for hjemmeområdet (f.eks. når du rejser).

SIM-kort (Subscriber Identification Module)

Kort udstyret med en chip, som indeholder alle de informationer, der kræves for at bruge telefonen (netværks- og hukommelsesinformationer samt abonnentens personlige data). SIM-kortet stikkes ind i en lille sprække på telefonens bagside, hvor det beskyttes af batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nettjeneste, der sender og modtager meddelelser til og fra en anden abonnent uden først at skulle tale med vedkommende. Den udgående/indgående meddelelse kan vises, modtages, redigeres eller sendes.

Softtaster

To taster på telefonen, der er markeret med og , hvis formål:

- Varierer alt efter, hvilken funktion, der anvendes
- Er markeret på skærmens nederste linje, lige over den tilsvarende tast

Spærring af opkald

Muligheden for at begrænse udgående og indgående opkald.

Telefon svarer

Computerstyret telefonsvarer, der automatisk besvarer indgående opkald, når du ikke er ved telefonen, afspiller en hilsen (evt. indtalt af dig selv) og optager en meddelelse.

Videre stilling af opkald

Muligheden for at stille opkald videre til et andet nummer.

Indeks

A

ABC-tilstand • 37; 41
Adgangskoder • 133
  spærring • 111; 134
Afslutte opkald • 26
Afvise opkald • 27
Aktiv
    klap • 91
    linje • 114
Alarm • 100
Alarmtype • 82
ALS • 128
Andet opkald • 30
Auto
  genkald • 91
  opstart • 101

B

Baggrundslys • 15; 87
  hovedskærm • 86
  opstart/nedlukning • 86
  udvendig skærm • 86
Banke på
  opkald • 30; 111
Batteri
  fjerne • 19
  forholdsregler • 137
  indikator for lav
    batteristand • 21
  installere • 18
  lader • 21
  oplade • 20; 21
Besvare
  andet opkald • 30
  opkald • 26
Billede Oversigt over
  tjenester • 57
Bogstaver
  indtaste • 37
Browser • 117
Brugergrupper • 114

C

Chatting • 69
CUG • 114

E

Eget nummer • 55
Eksplosive atmosfærer • 143

F

FDN-tilstand • 89
Fixed Dial Number-tilstand • 89
Forbindelse til voice mail • 69
Forbindelsestone • 83
Foretagne opkald • 75
Forlystelser • 117
Funktioner
  vælge • 35

G

Genkald sidste nummer • 24
Genkalde
  automatisk • 91
  sidste nummer • 24
Genveje • 90
Gruppeindstillinger • 54
Gruppe meddelelse • 72

H

Hilsen • 85
Holdte opkald • 28
Hukommelsesstatus • 56
Hurtigmenu • 90
Hurtigvalg • 51
Huskeseddel • 97
Høreapparater • 142

I

Identificere opkalderen • 113
Ikoner • 14
Indbakke • 63
Indikator for lav
  batteristand • 21
Indspille
  stemmememoer • 80
  stemmeopkaldsnavne • 78
  stemme styring • 79
Indstille dato • 98
Indstillinger
  alarm • 100
  dato • 98
  klokken • 98
  lyd • 81
  netværk • 107
  nulstil • 92
  sikkerhed • 88
  skærm • 85
  SMS • 70
  tekstsprog • 87
  telefon • 85

I (fortsat)

Indtaste tekst • 37
Informationsnumre • 57
Inputtilstand
  indstille • 87
  skifte • 38
Internationale opkald • 24
Internet • 117

K

Kalender • 95
Klokken
  stille • 98
  verdensur • 99
Konferenceopkald
  fjerne en deltager • 33
  foretage • 32
  privat samtale • 33
Kontrast • 86
Kopiere numre i
  telefonbogen • 50
Kort
  fjerne • 18
  indsætte • 17
  lås • 89
  ringe til numre • 53

L

LCD
  hovedskærm • 13; 86
  ikoner • 14
  indstillinger • 85
  kontrast • 86
  opstarts/nedlukningsbillede • 86
  udvendig • 15; 86
Lommeregner • 102
Lukket brugergruppe • 114
Lydindstillinger • 81
Lydstyrke
  hjælpestemme • 83
  højtaler • 27
  taster • 27
Læse meddelelser • 63
Løse problemer • 130
Låse
  SIM-kort • 89

M

Meddelelser • 63
  alarmtyper • 82
  chatting • 69

M (fortsat)

Meddelelser (fortsat)
  gruppe meddelelse • 72
  hilsen • 85
  indbakke • 63
  indstillinger • 70
  læse • 63
  ringetone • 82
  skrive • 65; 66
  slette • 71
  standard • 70
  telefon svarer • 68
  udbakke • 65
Medicinske apparater • 142
Melodier • 81
Memoer
  stemme • 80
  tekst • 93; 96
Menu
  liste • 59
  rulle • 58
Minutpåmindelse • 84
Modtagne opkald • 74
Multimedier • 127

N

Navne
  gemme • 45
  indtaste • 37
  skifte • 49
  stemme opkald • 77
  søge/ringe op • 48
Nettjenester • 107
Notesblok • 30
Nummer
  eget • 55
  FDN • 89
  gemme • 45
  genkald • 24
  hurtigvalg • 51
  information • 57
  rette • 23
  server • 68
  stemme opkald • 77
  søge/ringe op • 48
  tilstand • 37; 44
Nulstille indstillinger • 92
Nødopkald • 144

O

Omregning • 103
Opkald
  afslutte • 26
  afvise • 27
  alarmtyper • 81
  automatisk • 91
  banke på • 30; 111
  besvare • 26
    et andet opkald • 30
  foretage • 23
  foretagne • 75
  genkald • 24
  holde • 28
  internationale • 24
  konference • 32
  log • 24
  modtagne • 74
  nødopkald • 144
  priser • 76
  register • 74
  ringetone • 81
  spærring • 109
  stemmefunktioner • 77
  søge efter et nummer i telefonbogen • 48
  ubesvarede • 25; 74
  varighed • 75
  via telefonbogen • 48
  viderestille • 107
Opkalds-
  grupper • 54
  ID • 113
Opkaldstider • 75; 84
Oplade batterier • 20; 21

P

Pacemakere • 141
Personal Identification Number • Se PIN-kode
PIN-kode • 133
  kontrollere • 88
  skifte • 89
PIN2-kode • 133
  skifte • 90
Planlægning • 93
Pleje • 146
PUK-kode • 134
PUK2-kode • 134
Priser på opkald • 76
Problemløsning • 130

R

Radiofrekvenser • 135
Rejseadapter • 20
Rette numre • 23
Ringetone
  indgående opkald • 81
  meddelelser • 82

S

Servicelys • 16; 87
Side tast • 92
Sikkerhed
  batterier • 137
  driftsbetingelser • 141
  eksplosive atmosfærer • 143
  elektroniske apparater • 141
  forholdsregler • 7
  information • 135; 145
  medicinske apparater • 142
  trafik • 139
Sikkerhedsindstillinger • 88
SIM-kort
  fjerne • 18
  indsætte • 17
  lås • 89
  ringe til numre • 53
Skifte
  PIN-kode • 89
  PIN2-kode • 90
  tekstinputtilstand • 38
Skrive meddelelser • 65; 66
Skærm
  hovedskærm • 13; 86
  ikoner • 14
  indstillinger • 85
  kontrast • 86
  opstarts/nedlukningsbillede • 85
  udvendig • 15; 86
Slukke mikrofon • 28
SMS
  • Se Meddelelser
Spil • 124
  Fortress • 125
  Space War • 126
  X-Flighter • 126
Sprog • 87
Spærring
  adgangskode • 111; 134
  opkald • 109
Standard meddelelser • 70

S (fortsat)

Stemme
funktioner • 77
lydstyrke • 83
mail
forbinde sig til • 69
server-nummer • 68
memo • 80
opkald • 52;77
server-nummer • 68
sprog • 87
styring • 79
Stille tilstand • 84
Stopur • 106
Sundhed • 135
Symboltilstand • 37; 44
Søge/ringe op
numre i telefonbogen • 48

T
T9-tilstand • 37; 39
Taster
funktion • 11
genveje • 90
placering • 10
Tasttoner
lydstyrke • 27
vælge • 83
Tavs
mikrofon • 28
Tegn indtaste • 37
Tekst
indtaste • 37
inputtilstande • 37
sprog • 87
Telefonbog • 45
egne numre • 55
foretage opkald • 48
gemme numre /navne • 45
hukommelsesstatus • 56
hurtigvalg • 51
indspillede navne • 78
kopiere numre • 50
oprette indføringer • 45
redigere numre • 49
ringe op • 48
send SMS • 50
slette numre • 50
stemmeindspilning • 77
søge • 48
valgmuligheder • 49
ændre navne • 49

T (fortsat)

Telefonudseende • 10
indstillinger • 85
tænde/slukke • 22
Tidstager • 105
Tilbehør • 9
Tone
forbindelse • 83
indgående opkald • 81
meddelelse • 82
tastatur • 83
Trafiksikkerhed • 139
Tænde/slukke
mikrofon • 28
telefon • 22

U
Ubesvarede opkald • 25; 74
Udbakke • 65
Udvendig skærm • 15
Ur • 98

V
Valgmuligheder
telefonbog • 49
vælge • 35
Vedligeholdelse • 146
Verdensur • 99
Videre stilling af opkald • 107
Vælge funktioner/
valgmuligheder • 35

W
WAP-browser • 117
WWW-browser • 117

Ø
Øremikrofon • 34

Åbne menu-funktioner	① Tryk på softtasten i inaktiv tilstand. ② Rul vha. tasten (eller) gennem hovedmenuerne, indtil du når den ønskede menu. ③ Rul vha. tasten eller gennem listen af valgmuligheder, indtil den ønskede valgmulighed er valgt. ④ Tryk på softtasten for at bekræfte. • *Hver af de to softtaster (og) udfører de funktioner, der er angivet af teksten over dem (skærmens nederste linje).*
Tænde/slukke	Tryk på tasten /⏻ og hold den nedtrykket.
Foretage et opkald	(Direkte opkald) ① Indtast nummeret. ② Tryk på tasten . (Stemmeopkald) Under forudsætning af, at navnet er indspillet, og at menuvalget **Aktiv klap** er sat til **Stemme opkald**: ① Åbn telefonen. ② Sig navnet.
Afslutte et opkald	Tryk på tasten /⏻.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-A800

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997
EMC : EN 301 489-01 (07-2000)
EN 301 489-07 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 419-01 V4.1.1 (04-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2002.07.24

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

Besvare et opkald	Åbn telefonen eller Tryk på tasten .
Justere lydstyrken	Tryk på lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.
Genkalde sidste nummer	Tryk to gange på tasten .
Hurtivalg	I inaktiv tilstand, hold den relevante tast nedtrykket (2 til 9).
Ringe til et nummer på SIM-kortet	Indtast pladsen på SIM-kortet og tryk på efterfulgt af .
Aflytte din Telefonsvarer	Tryk på tasten 1 .

Gemme numre i telefonbogen	① Indtast nummeret. ② Tryk på softtasten **Gem**. ③ Vælg hukommelsestypen. ④ Indtast navnet. ⑤ Tryk på softtasten . ⑥ Vælg kategorien. ⑦ Tryk på softtasten **Gem**.
Søge efter et nummer i telefonbogen	① Tryk på softtasten i inaktiv tilstand. ② Vælg Find navn eller Find nummer. ③ Indtast et navn eller nummer. ④ Tryk på softtasten . ⑤ Tryk på tasten **(** eller **)** om nødvendigt. ⑥ Tryk på tasten for at ringe op.